


# Schnellaufstore für individuelle Einsatzbereiche S 900

Fördertechnik

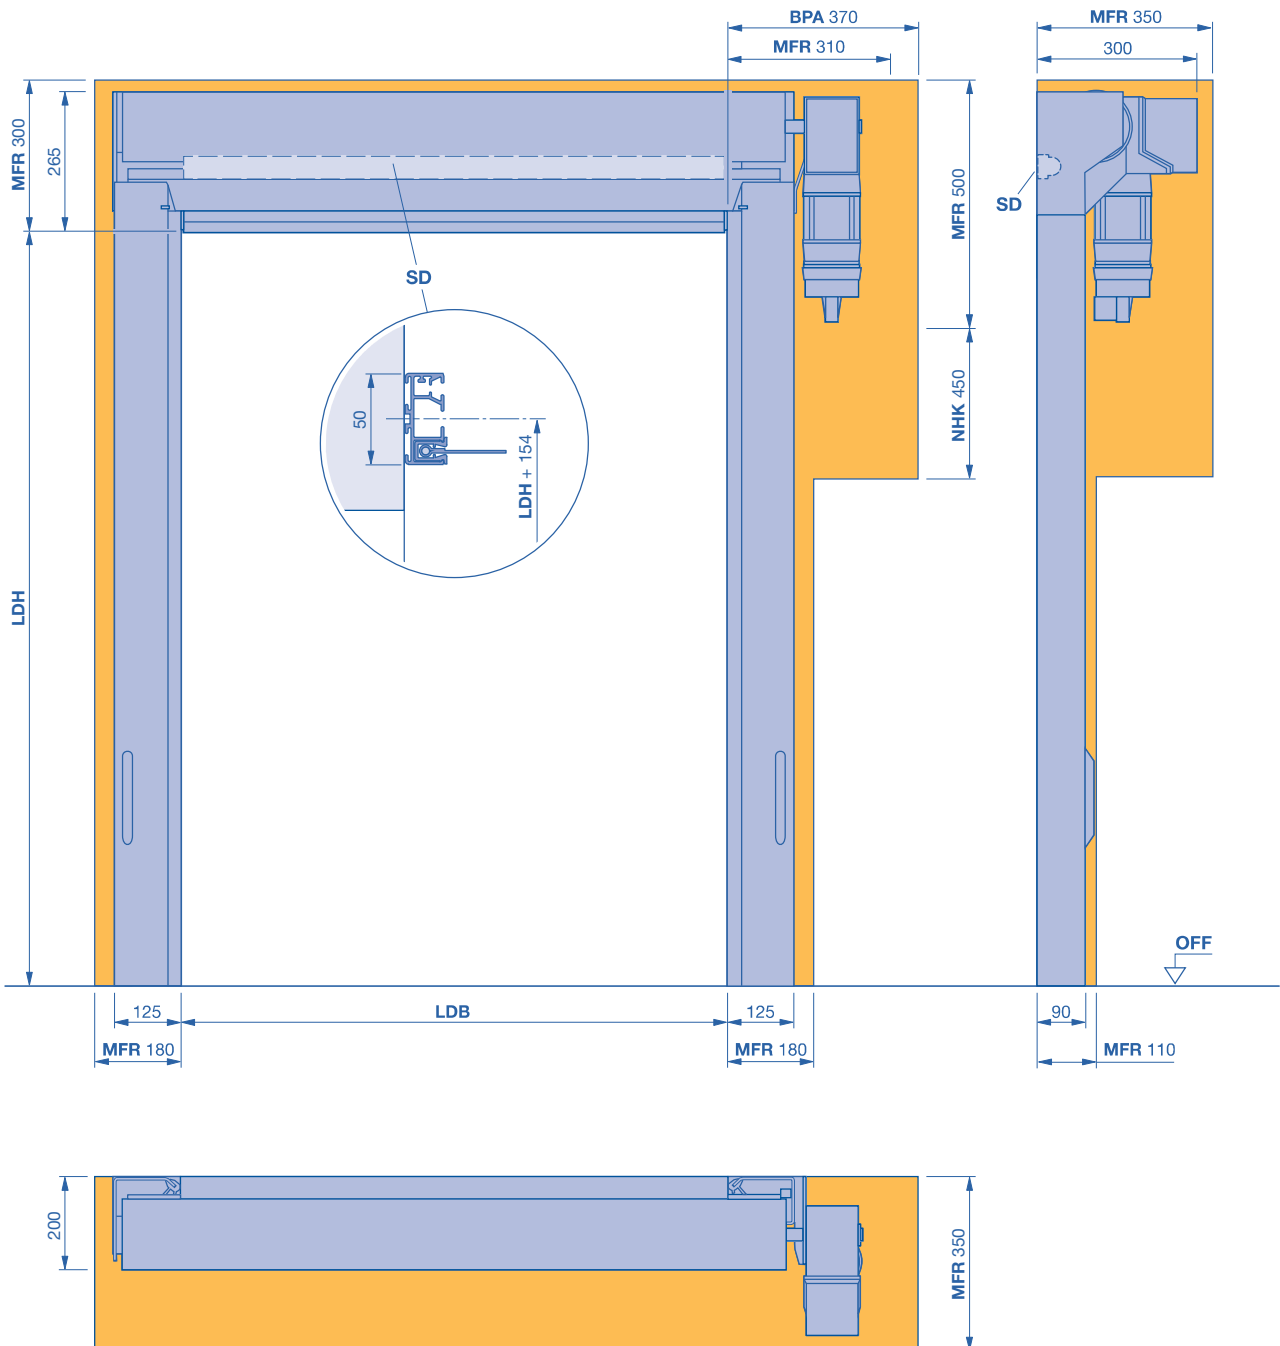

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau


**SD** Sturzdichtung

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

# Schnellaufstore für individuelle Einsatzbereiche S 900

Fördertechnik

Vollverkleidung gerade

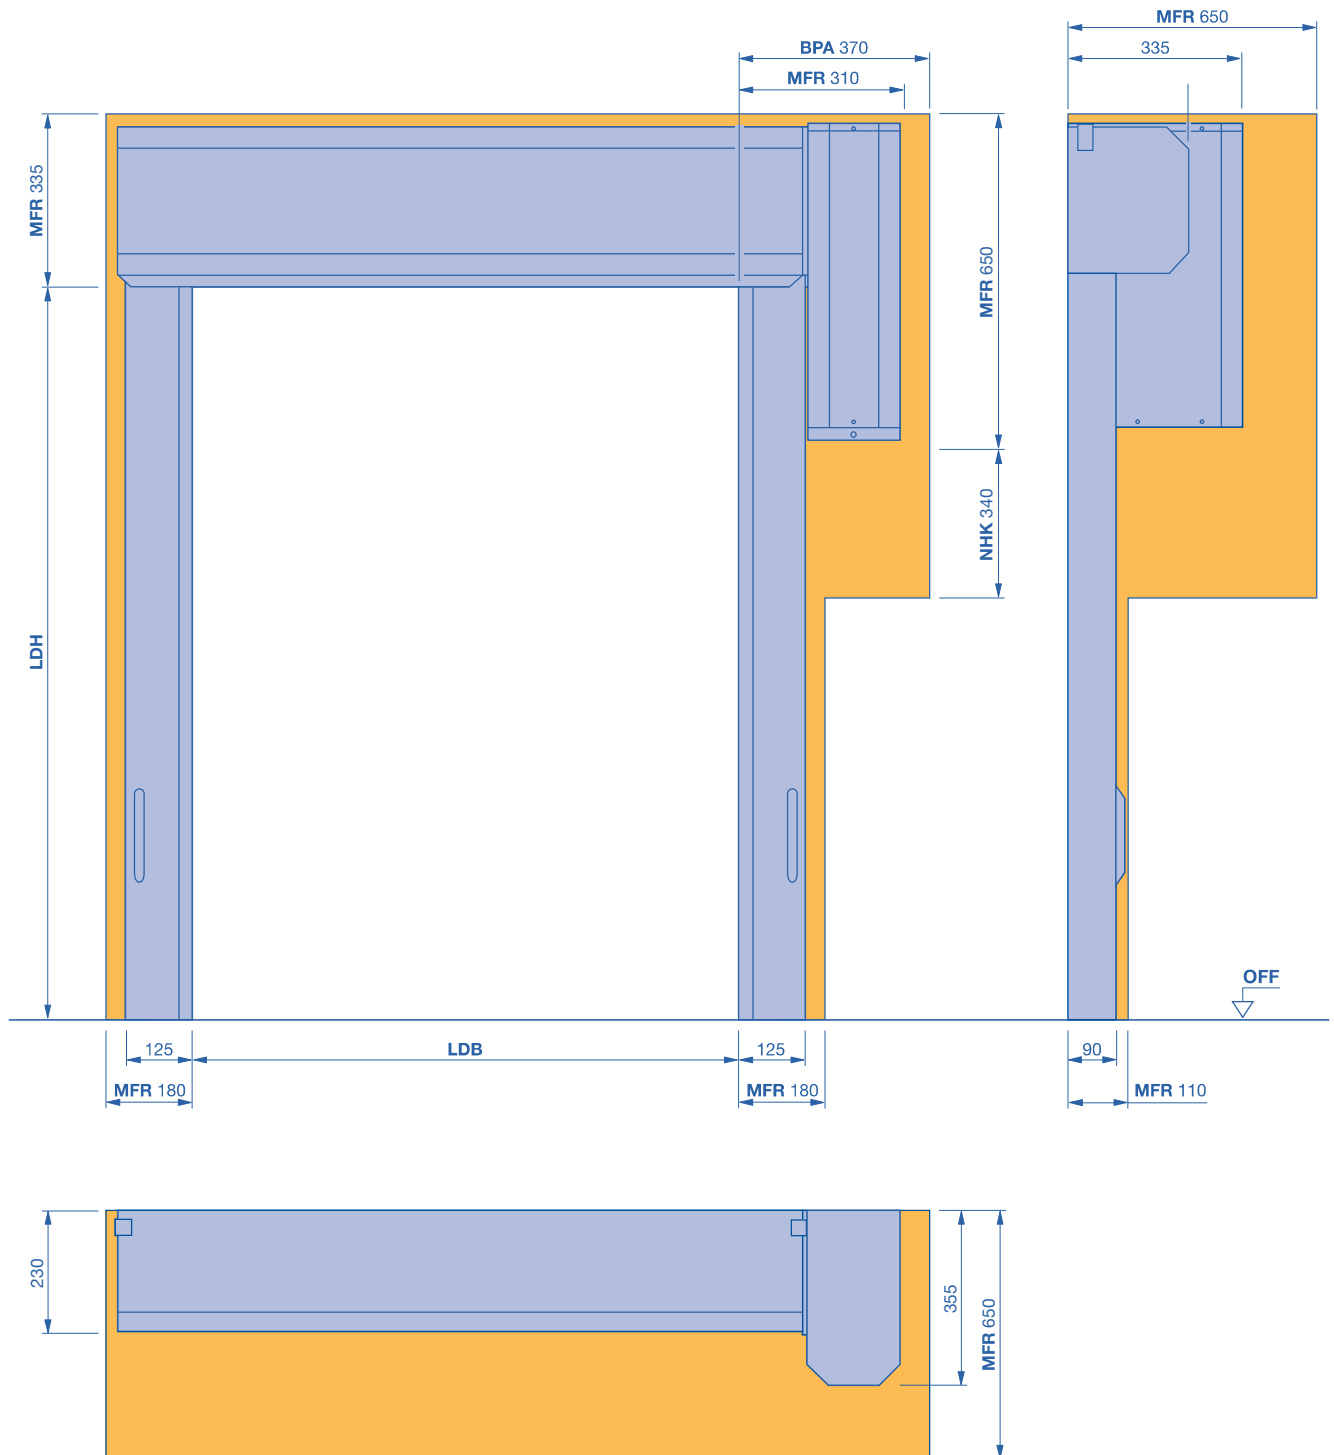

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe


**MFR** Freiraum für Toreinbau

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

# Schnellaufstore für individuelle Einsatzbereiche S 900

Fördertechnik

Vollverkleidung schräg

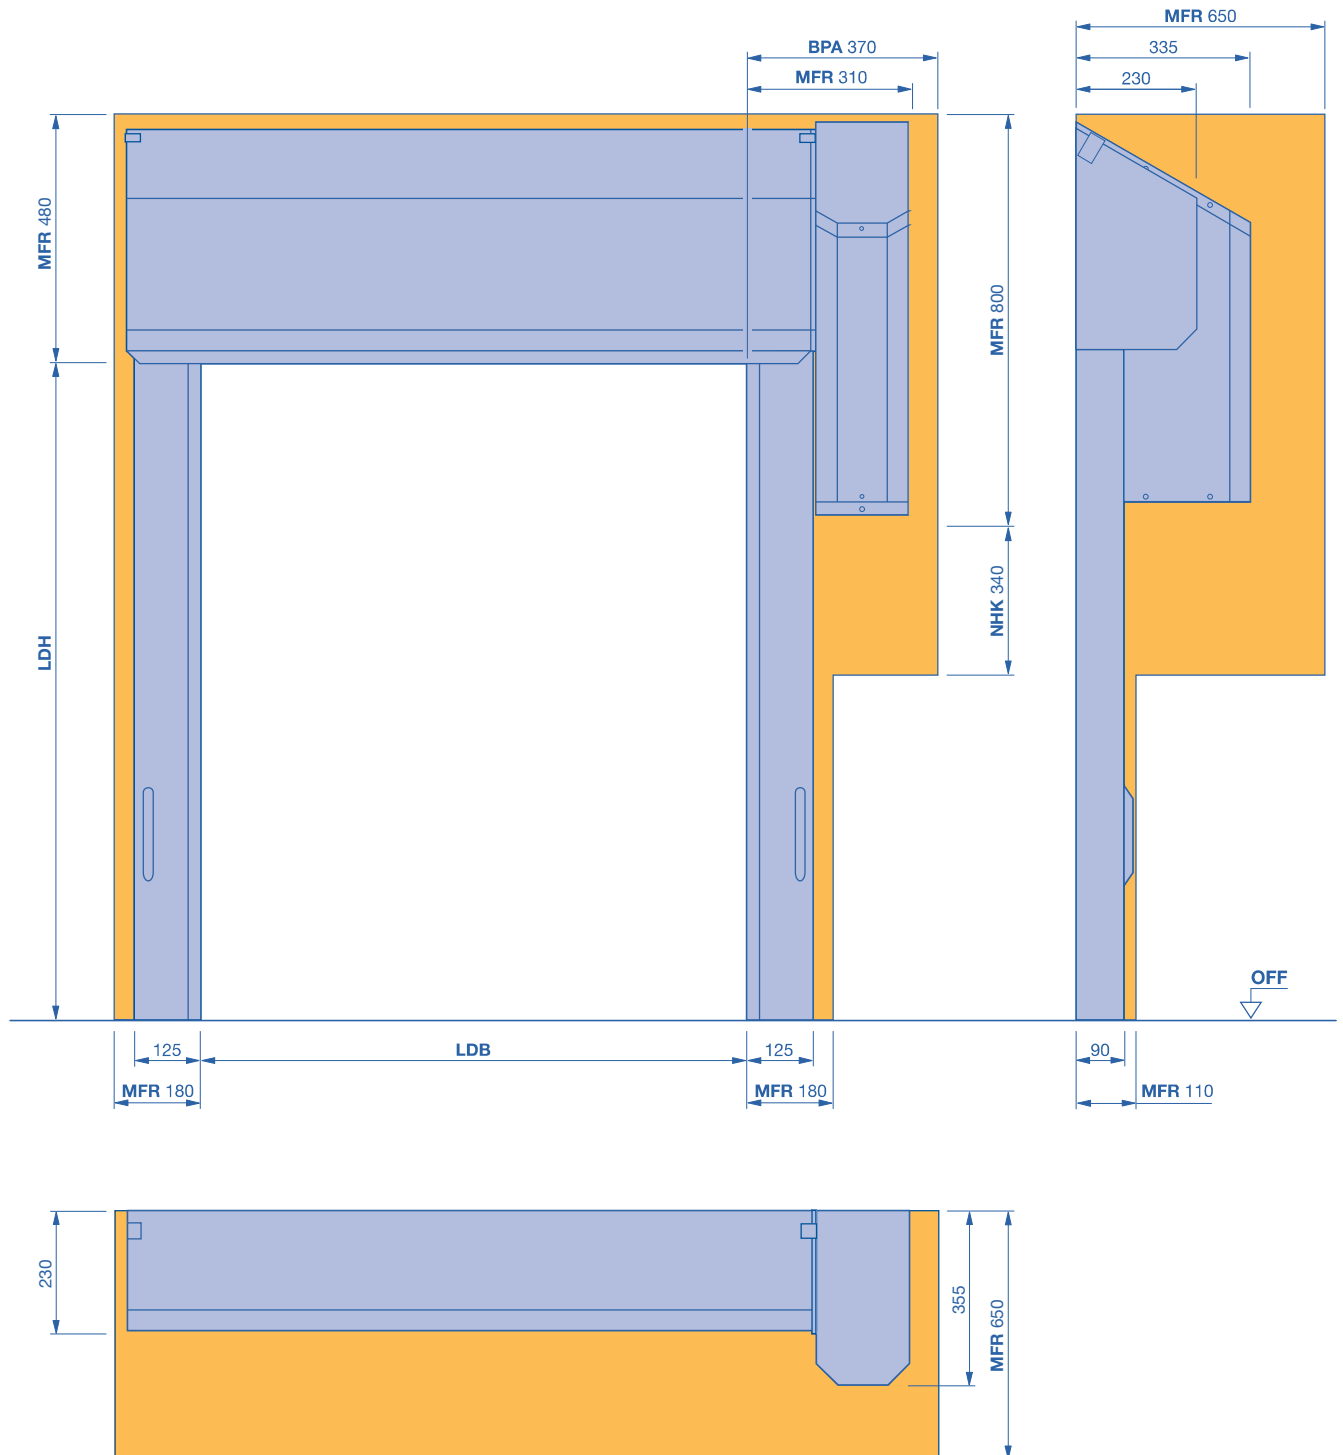

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel