


Schnellauftore als Innentore S 915 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

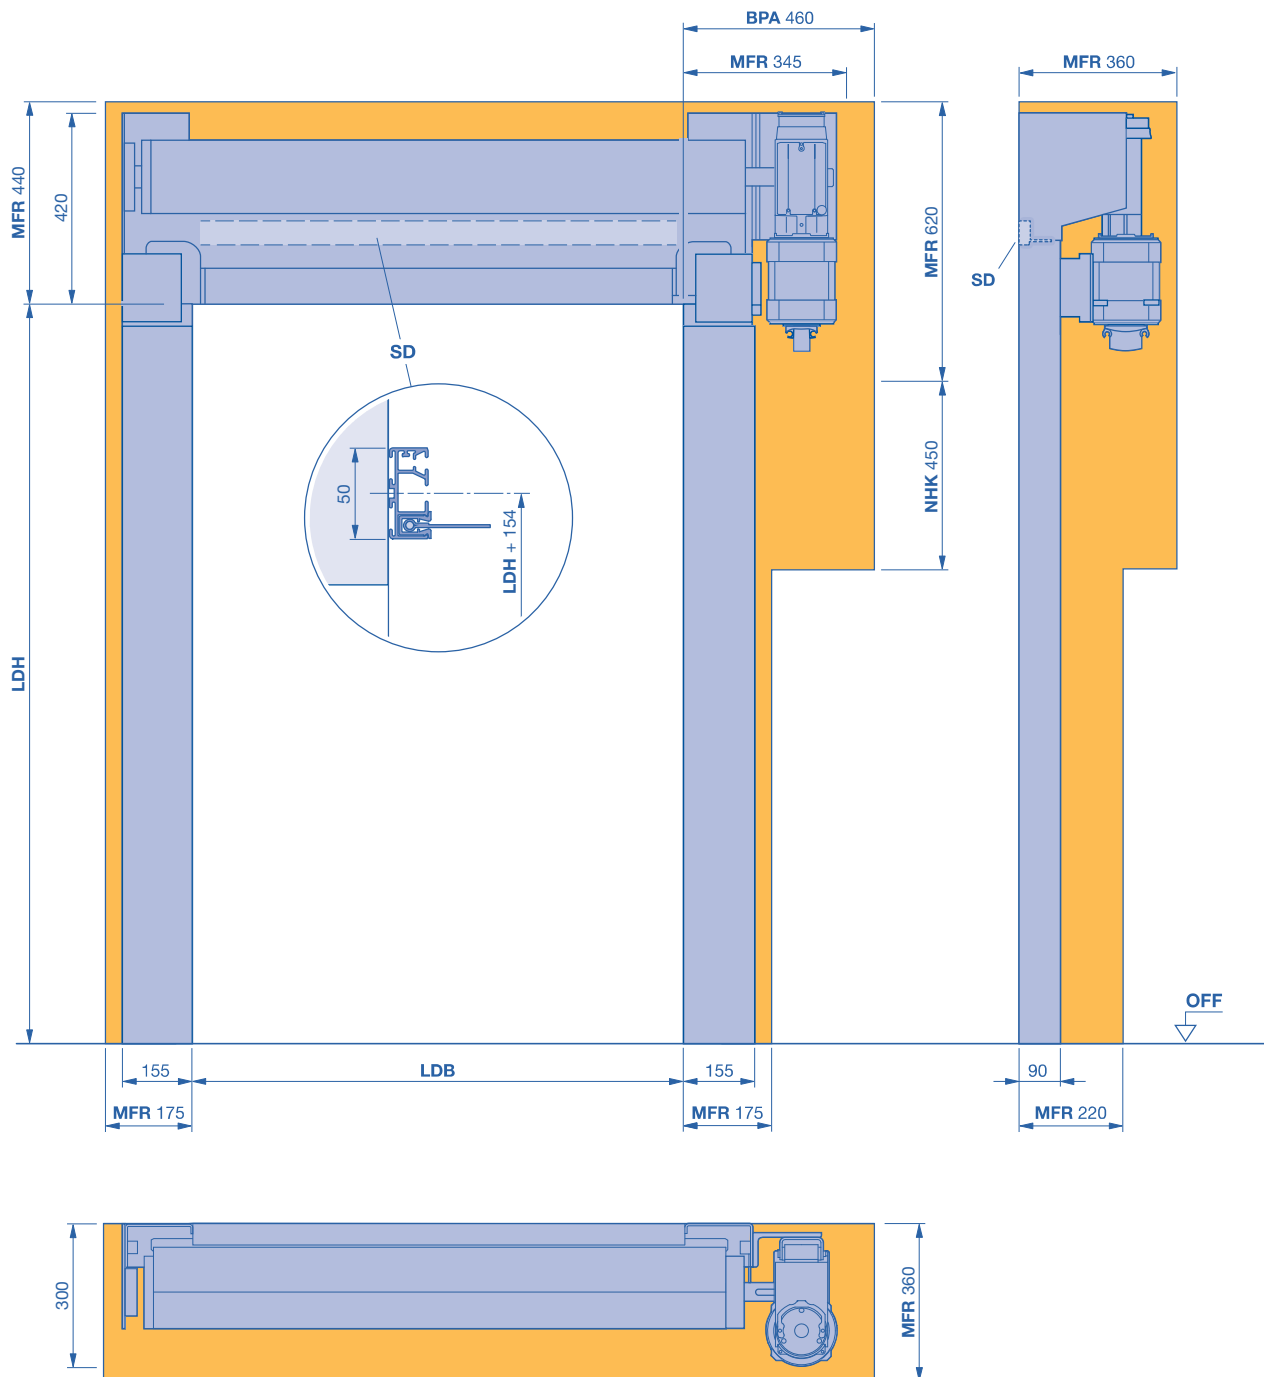

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau


NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

SD Sturzdichtung

Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 915 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung gerade

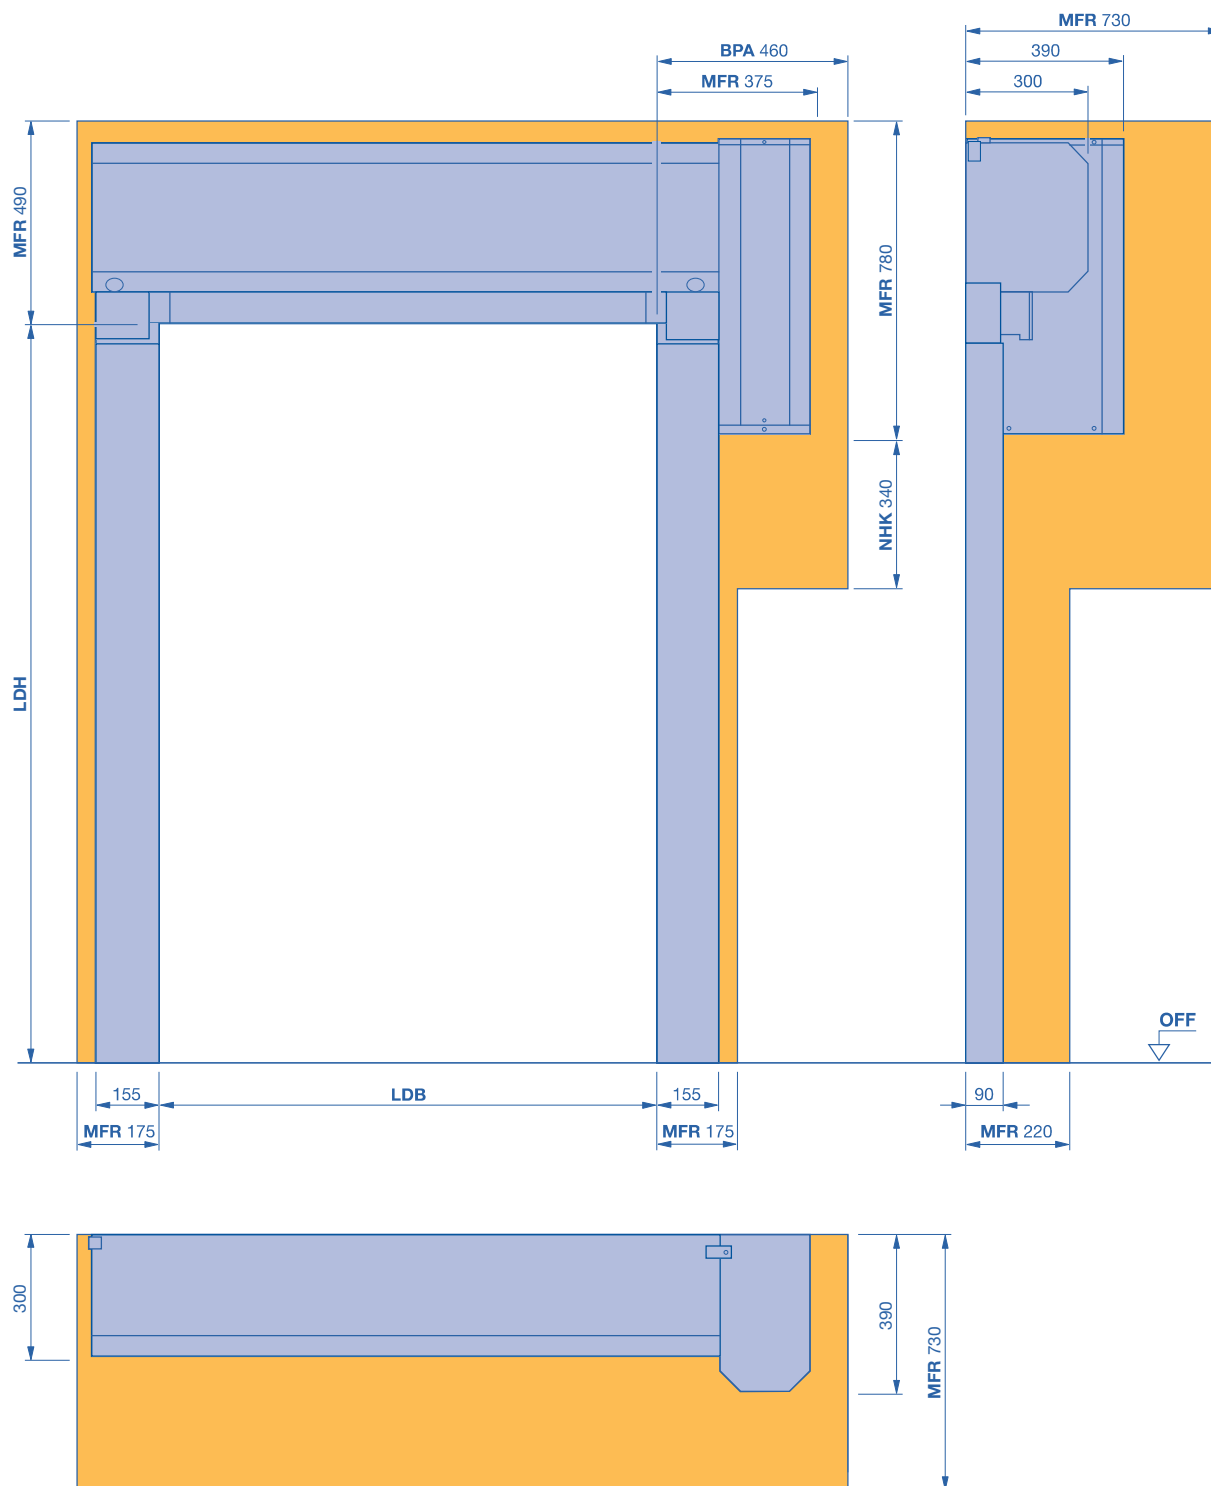

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe


MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

Schnellauftore mit flexiblem Torblatt S 915 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung schräg

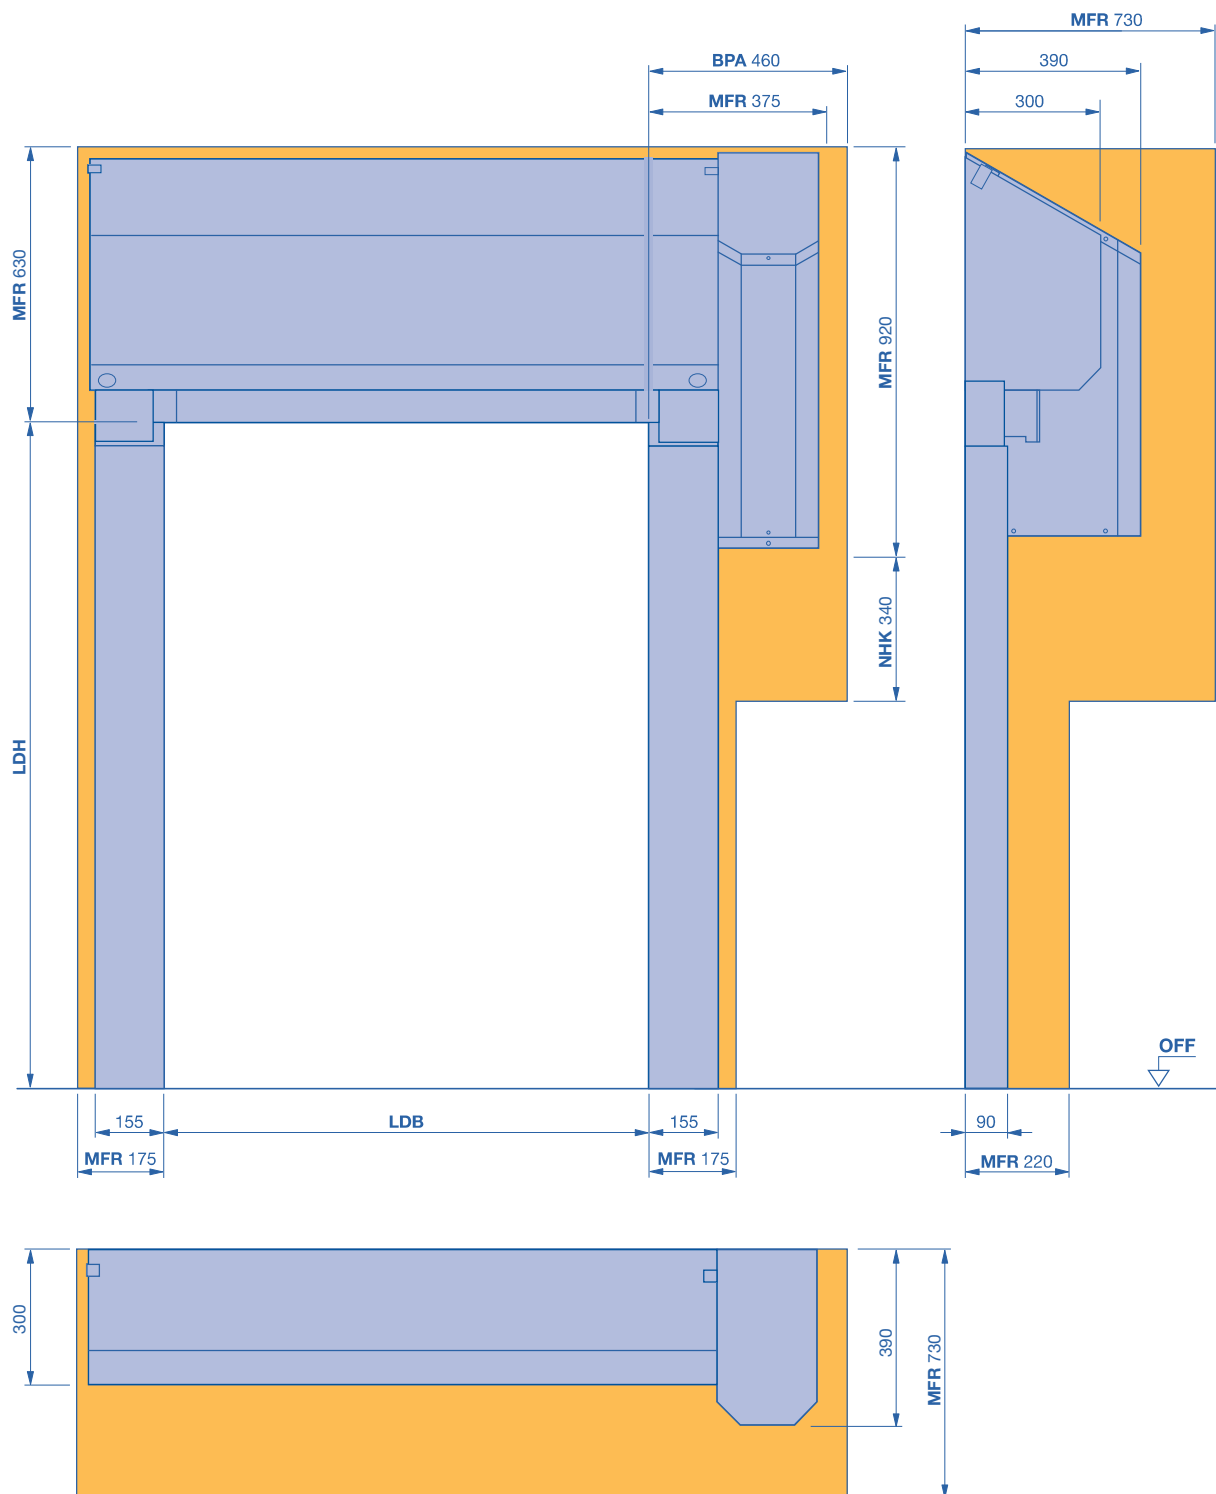

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel