


Schnellauftore für spezielle Einsatzbereiche

S 1500 Clean

Reinräume

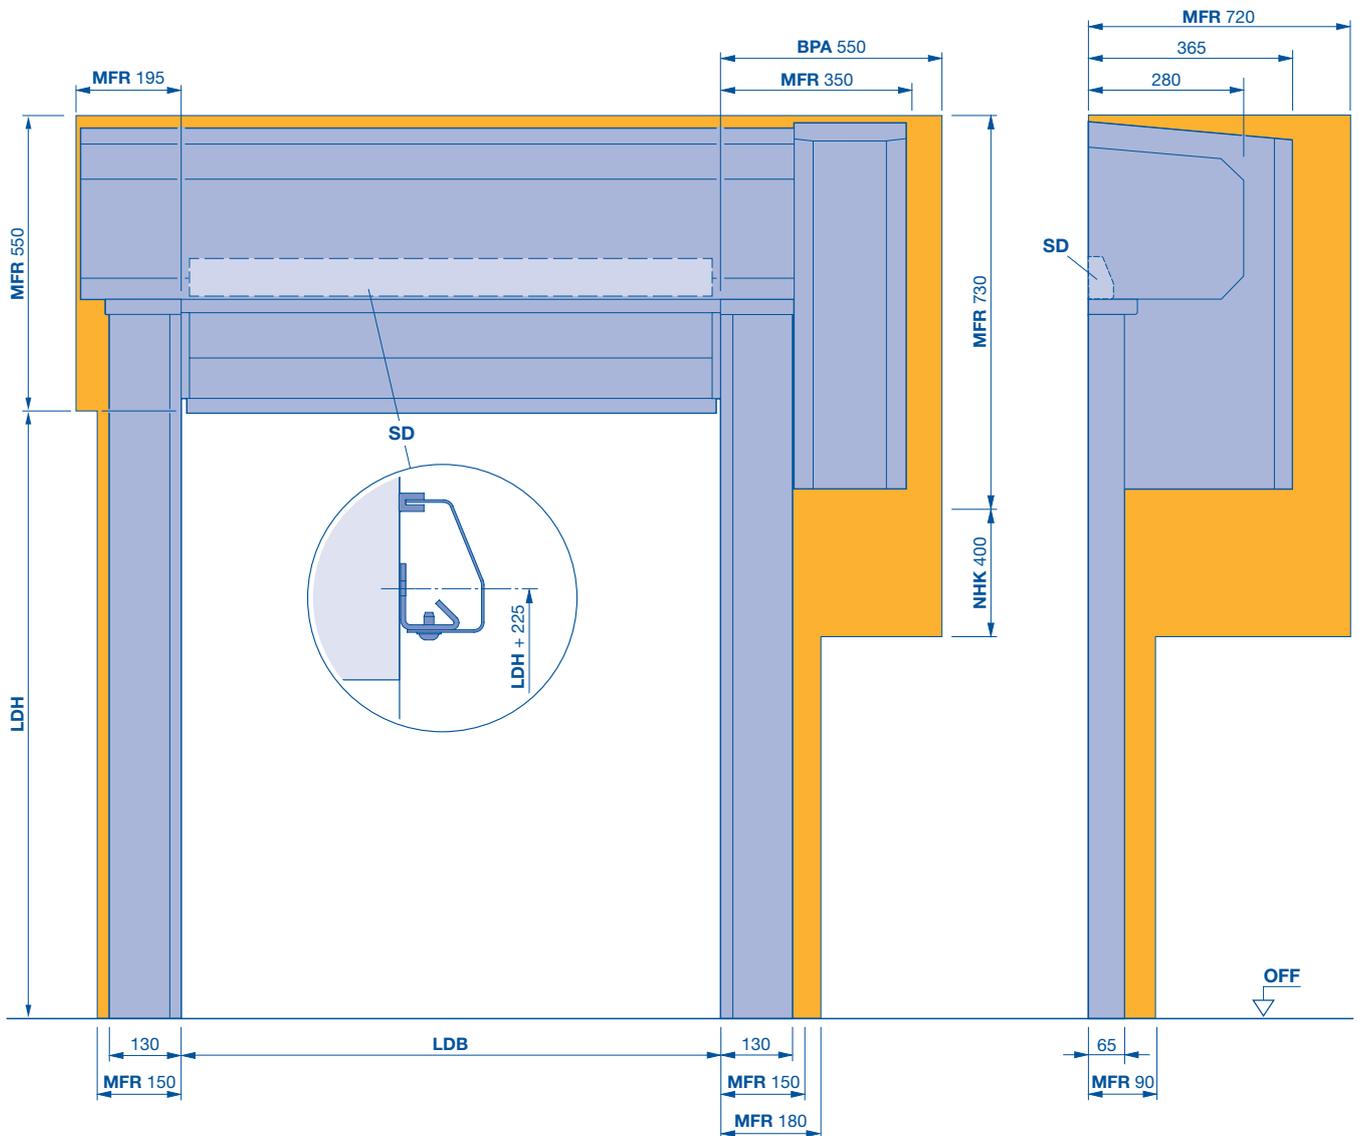

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe

MFR Montagefreiraum

NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

SD Sturzdichtung