


Flexible Schnelllaufftore S 2000 L

Volltransparent

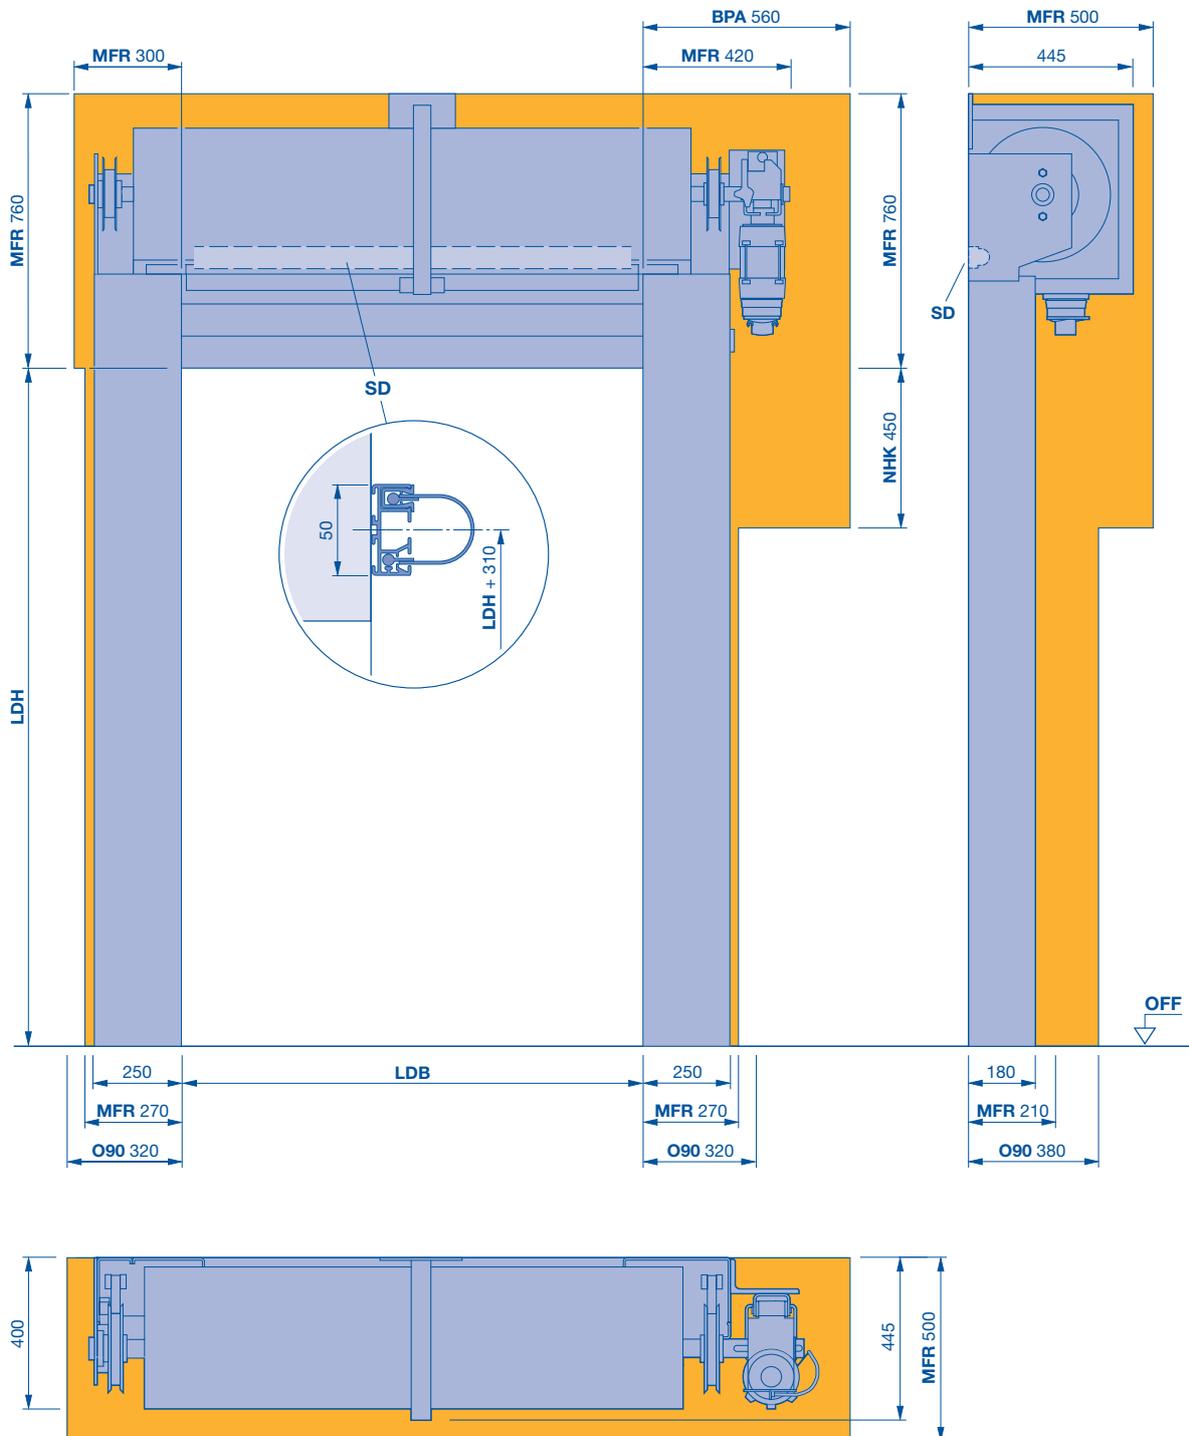

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe

MFR Montagefreiraum

NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel


O90 Zum Öffnen 90°

SD Sturzichtung

Flexible Schnellauftore S 2000 L

Volltransparent

Vollverkleidung gerade

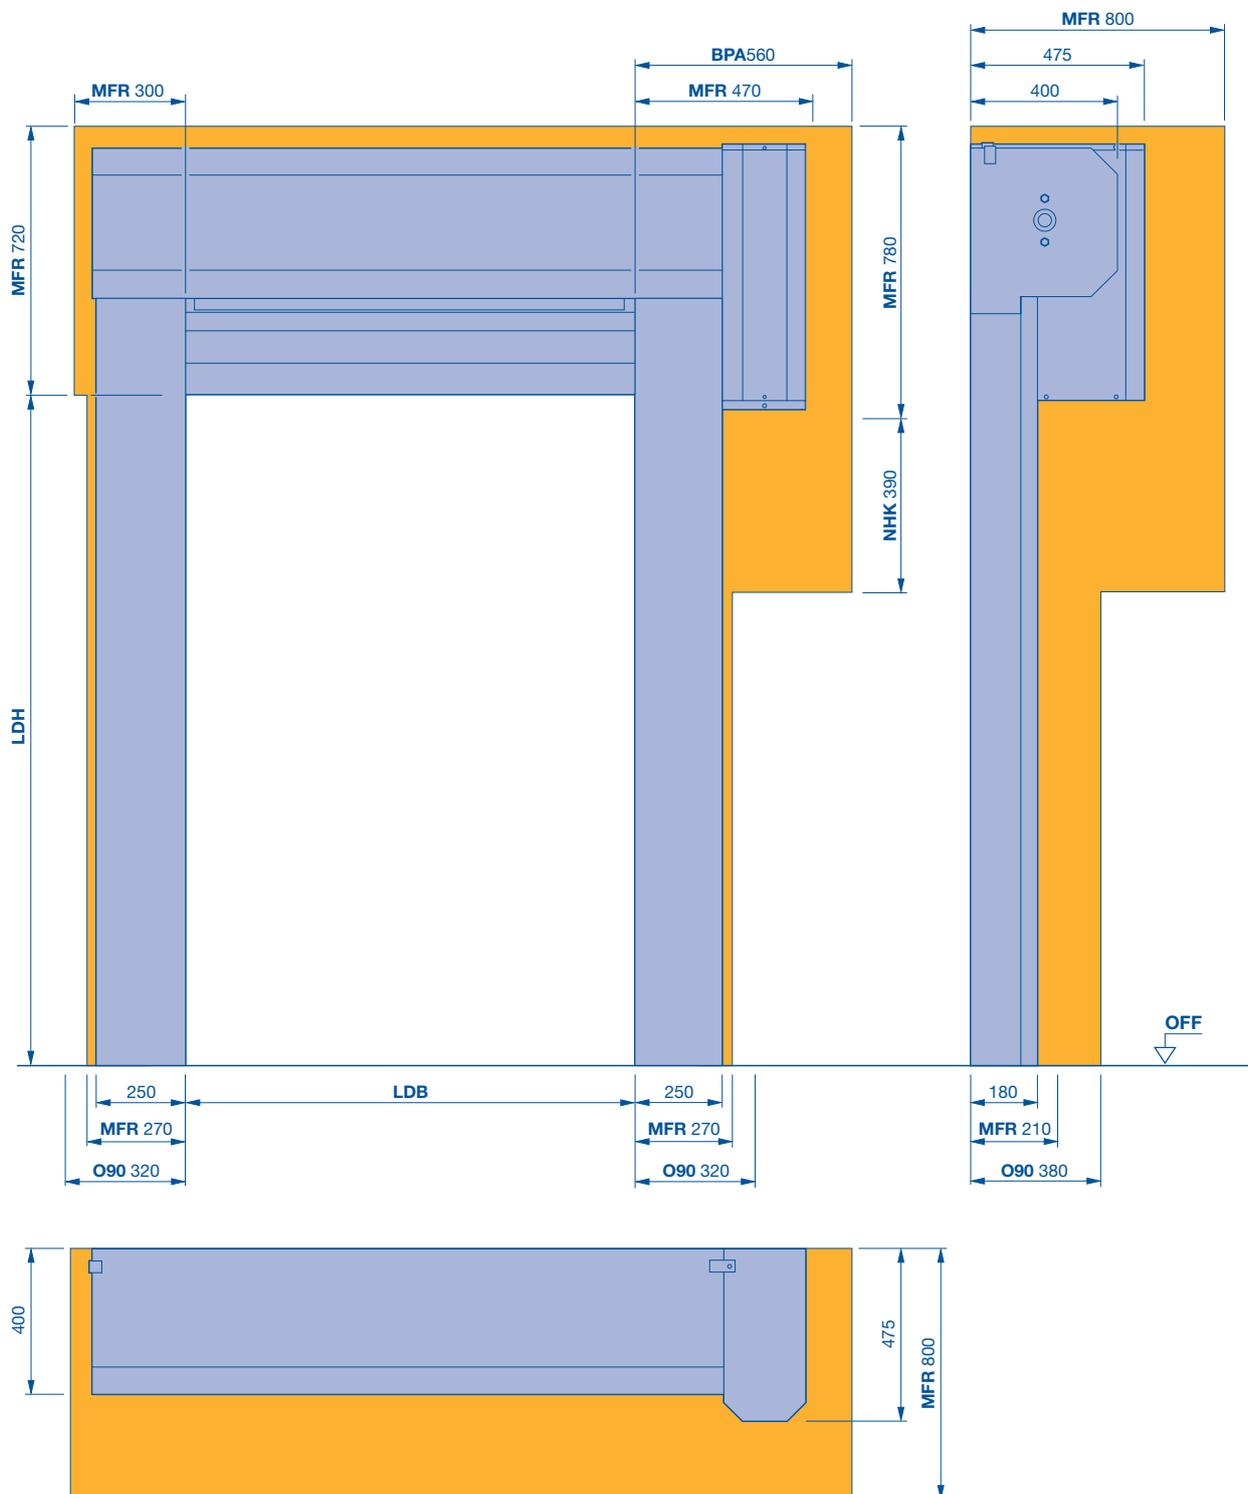

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe

MFR Montagefreiraum


NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

O90 Zum Öffnen 90°

Flexible Schnelllaufftore S 2000 L

Volltransparent

Vollverkleidung schräg

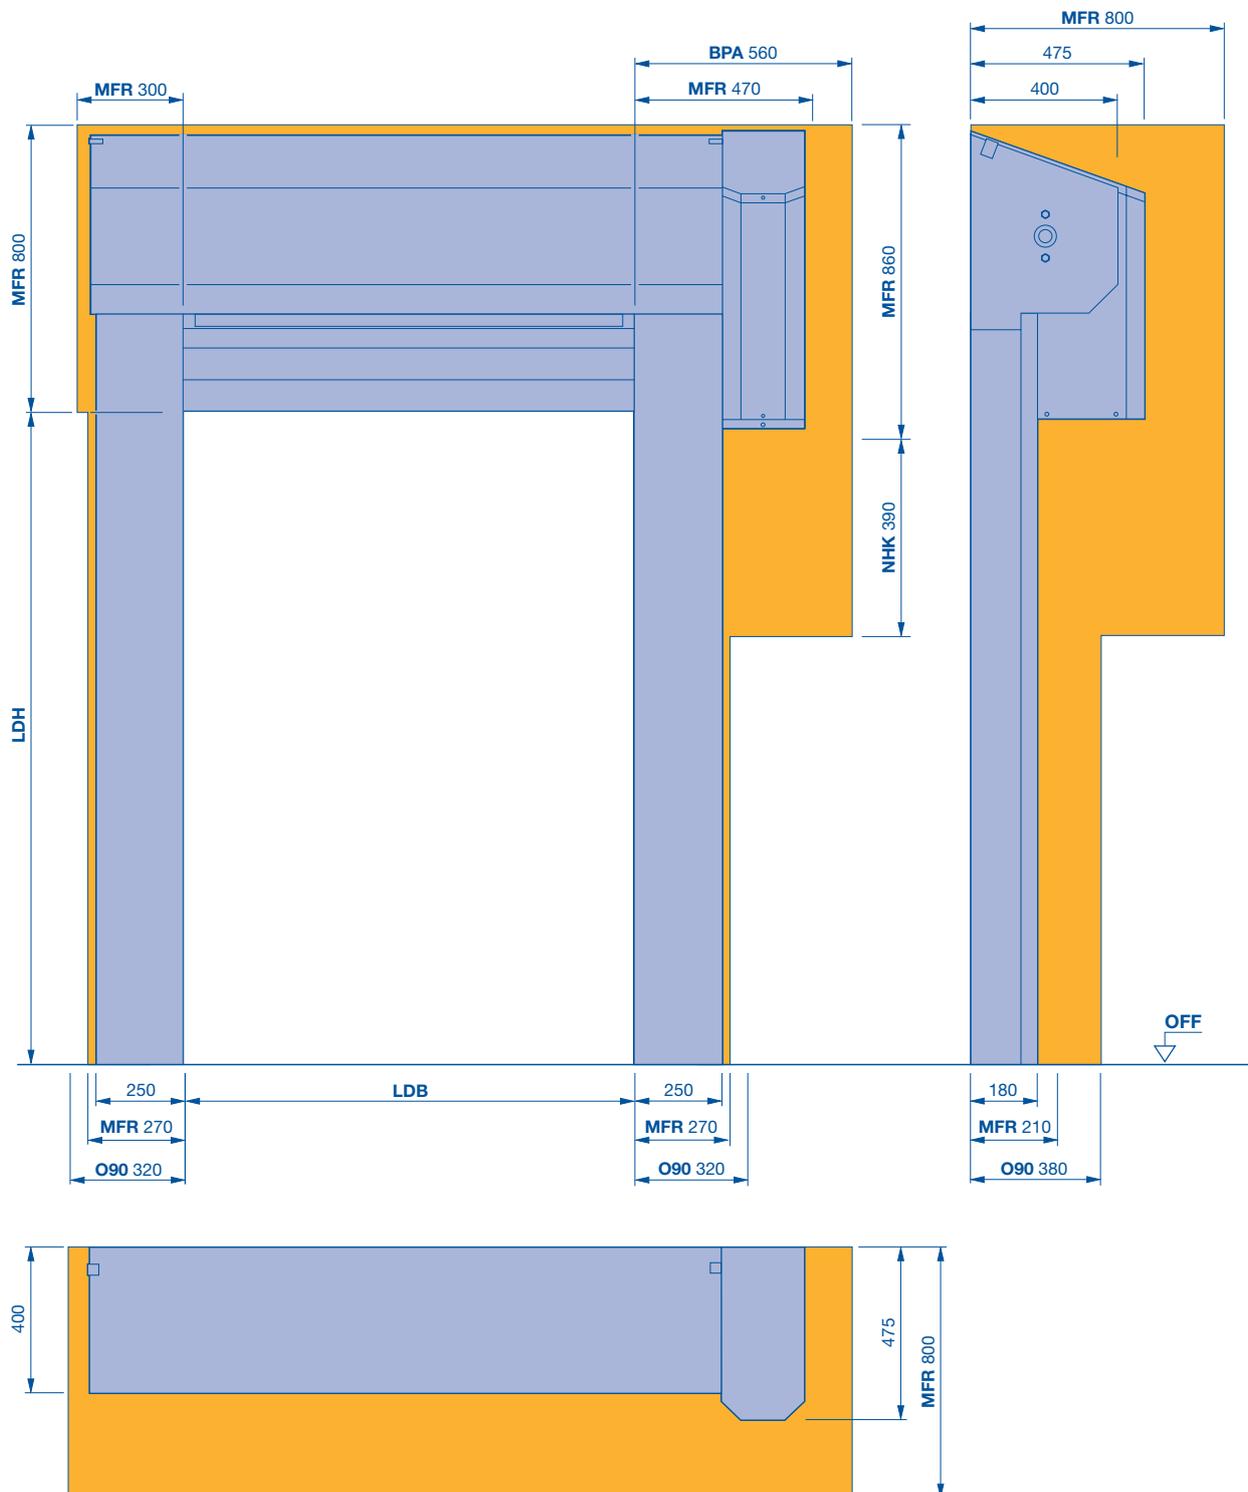

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe

MFR Montagefreiraum

NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

O90 Zum Öffnen 90°