


Flexible Schnellaufstore S 2010 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung gerade

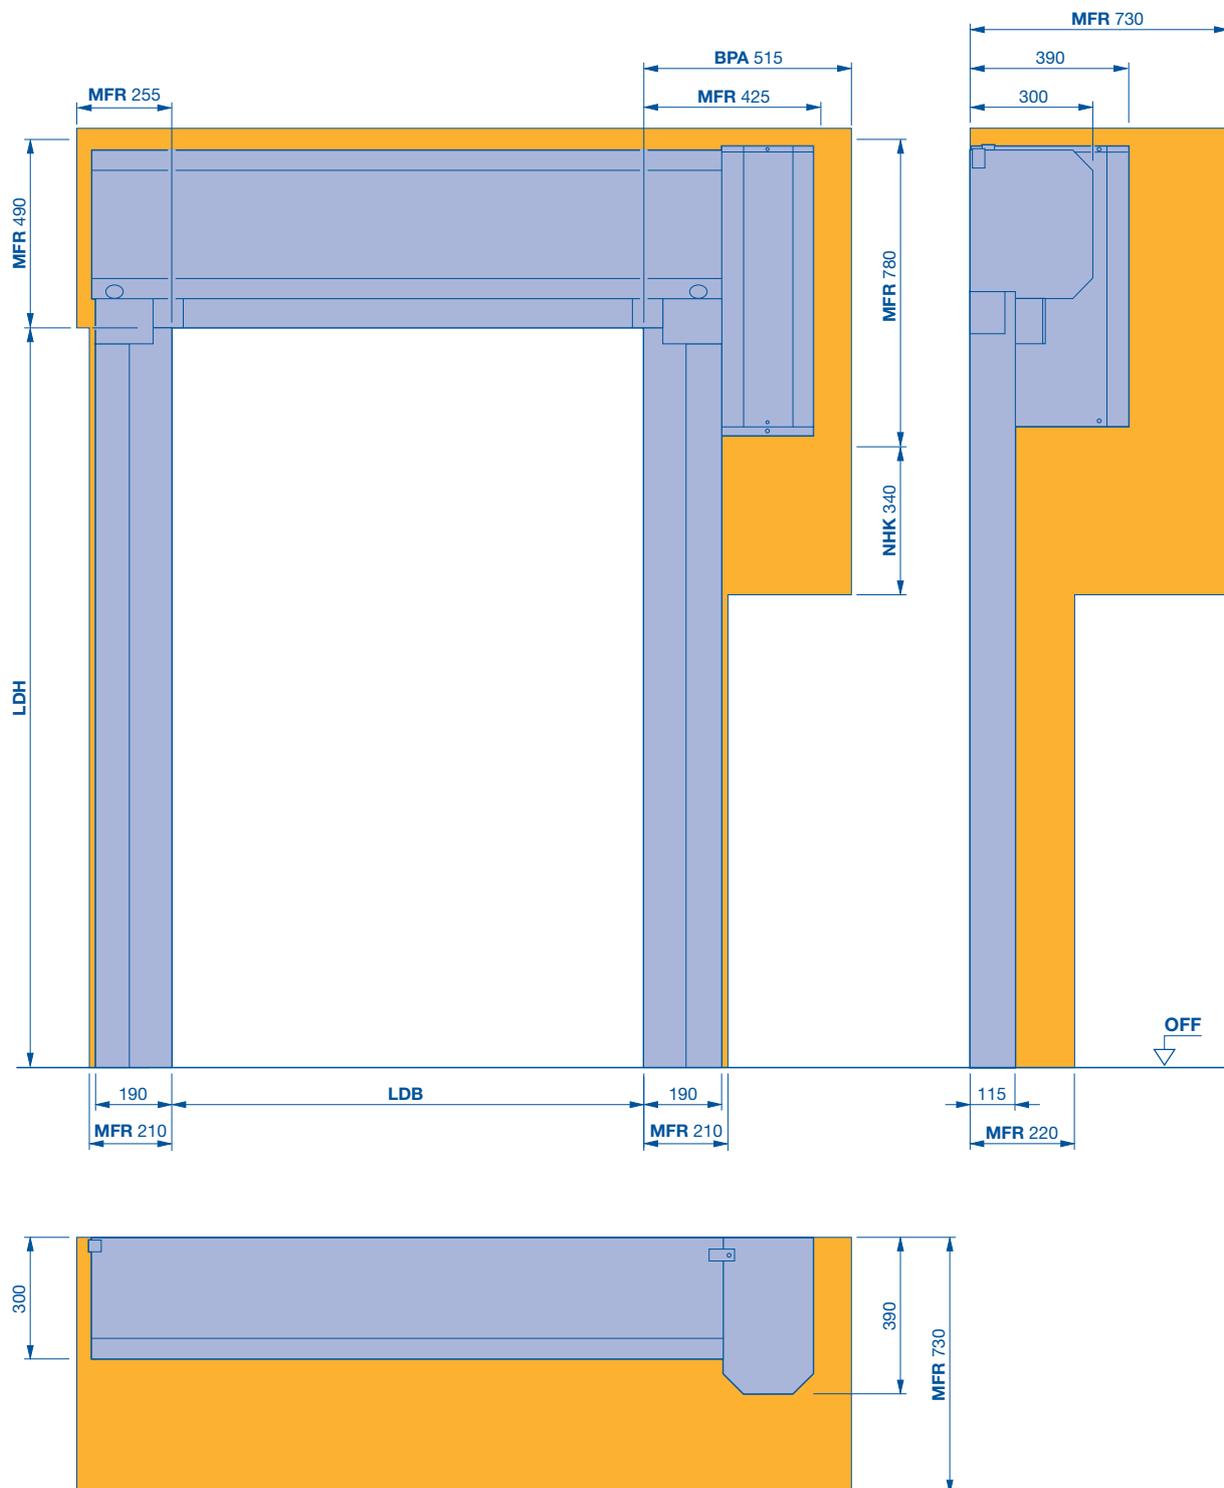

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe


MFR Montagefreiraum

NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

Flexible Schnellauftore S 2010 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung schräg

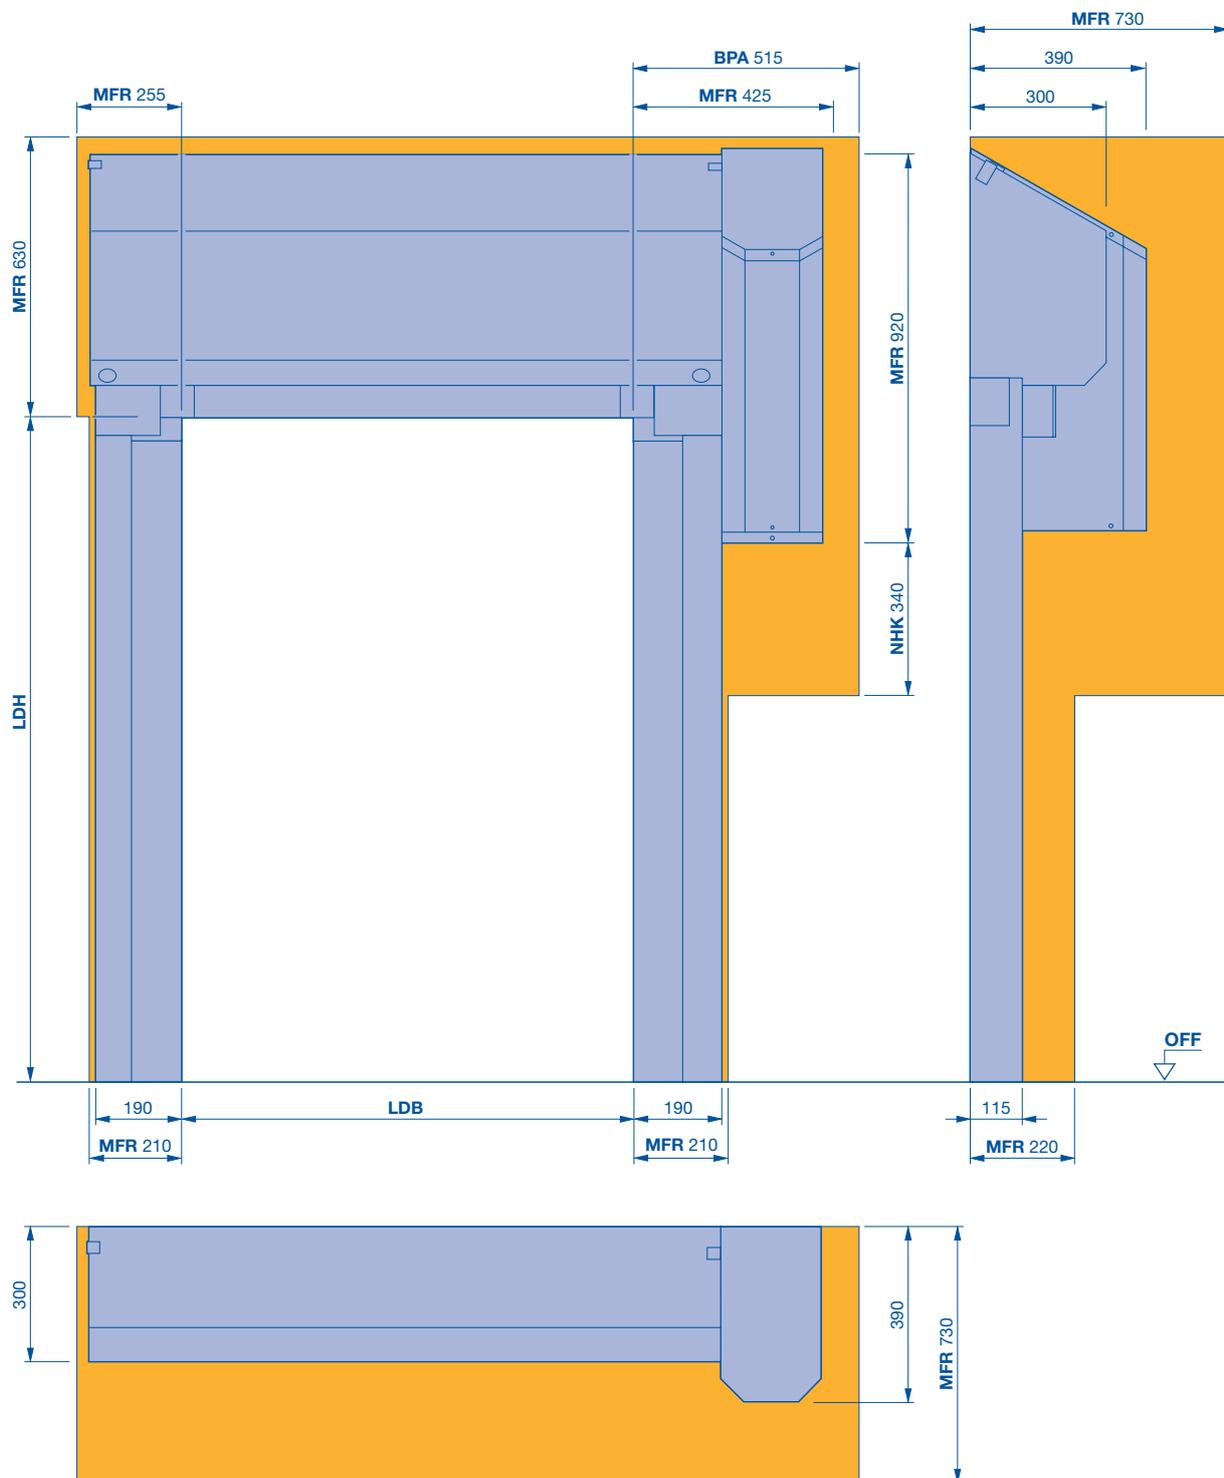

BPA Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB Lichte Durchgangsbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe

MFR Montagefreiraum

NHK Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel