


Schnellauftore für spezielle Einsatzbereiche

S 1500 Clean

Reinräume

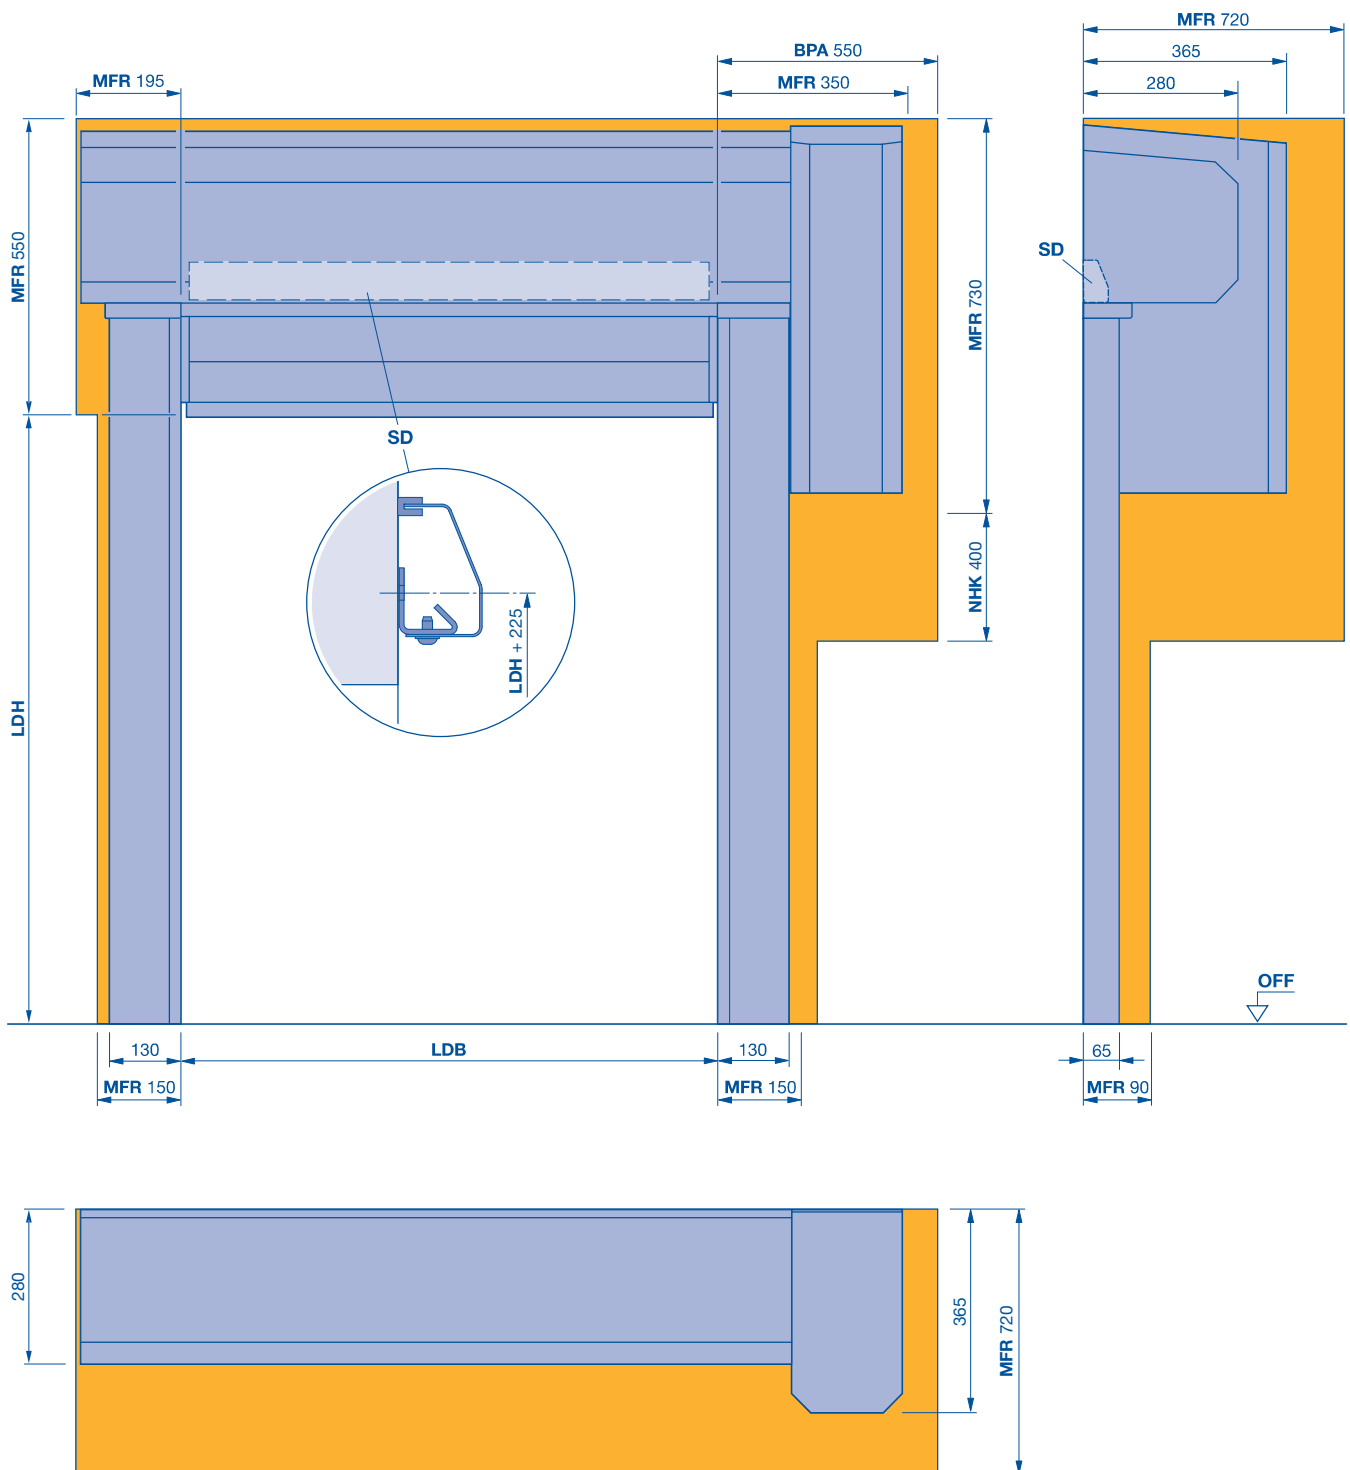

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchfahrtsbreite

LDH lichte Durchfahrtshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

SD Sturzdichtung