


Schnellaufstore für individuelle Einsatzbereiche

S 2010 MSL

Maschinenschutz

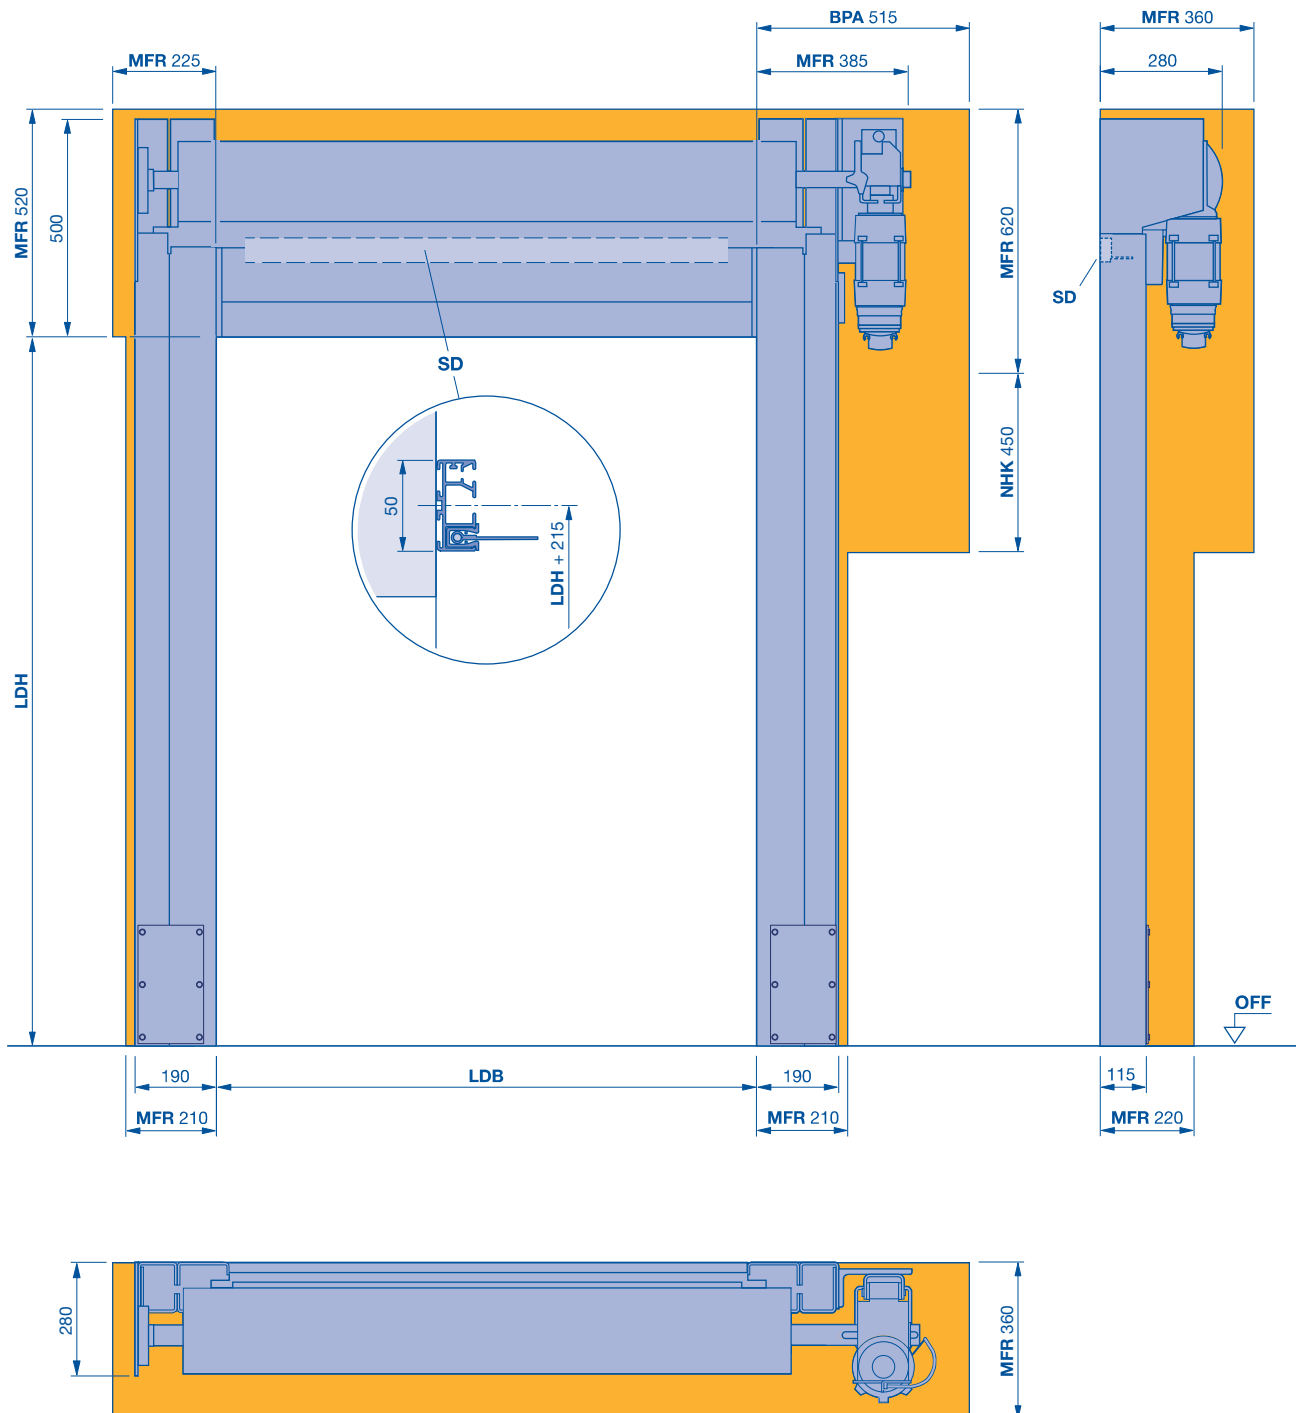

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel


SD Sturzdichtung

Schnellaufstore für individuelle Einsatzbereiche

S 2010 MSL

Maschinenschutz

Vollverkleidung gerade

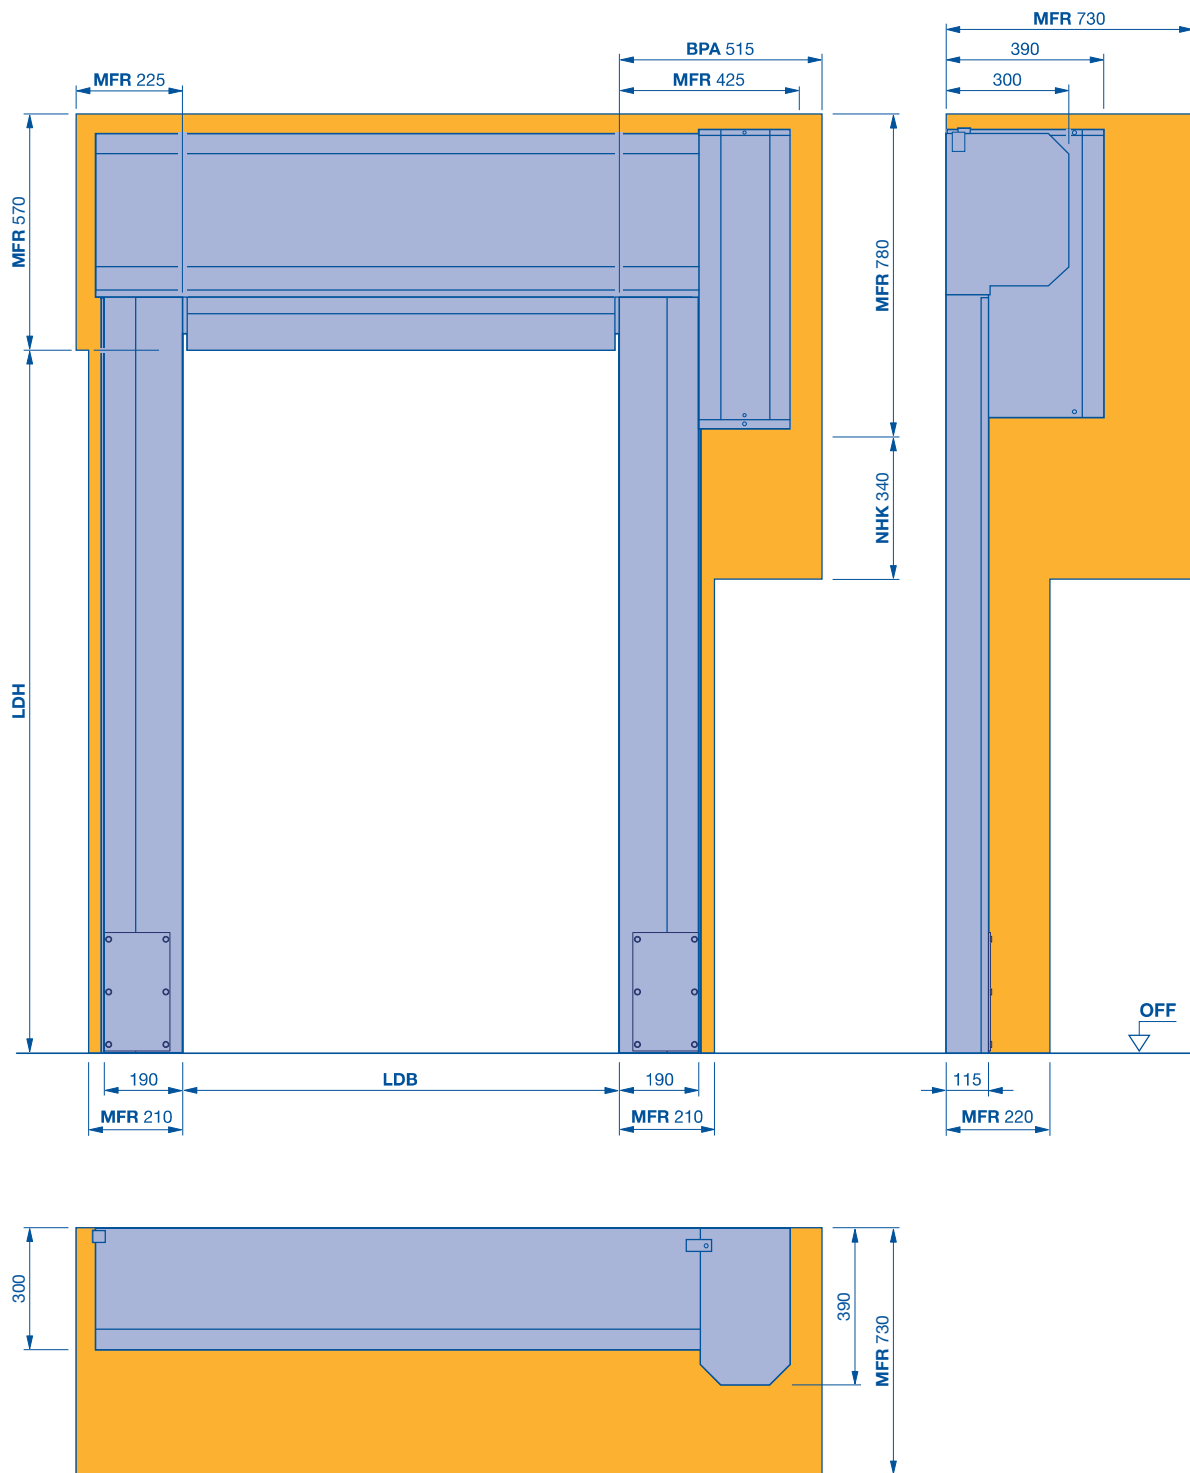

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau


NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

Schnellaufstore für individuelle Einsatzbereiche

S 2010 MSL

Maschinenschutz

Vollverkleidung schräg

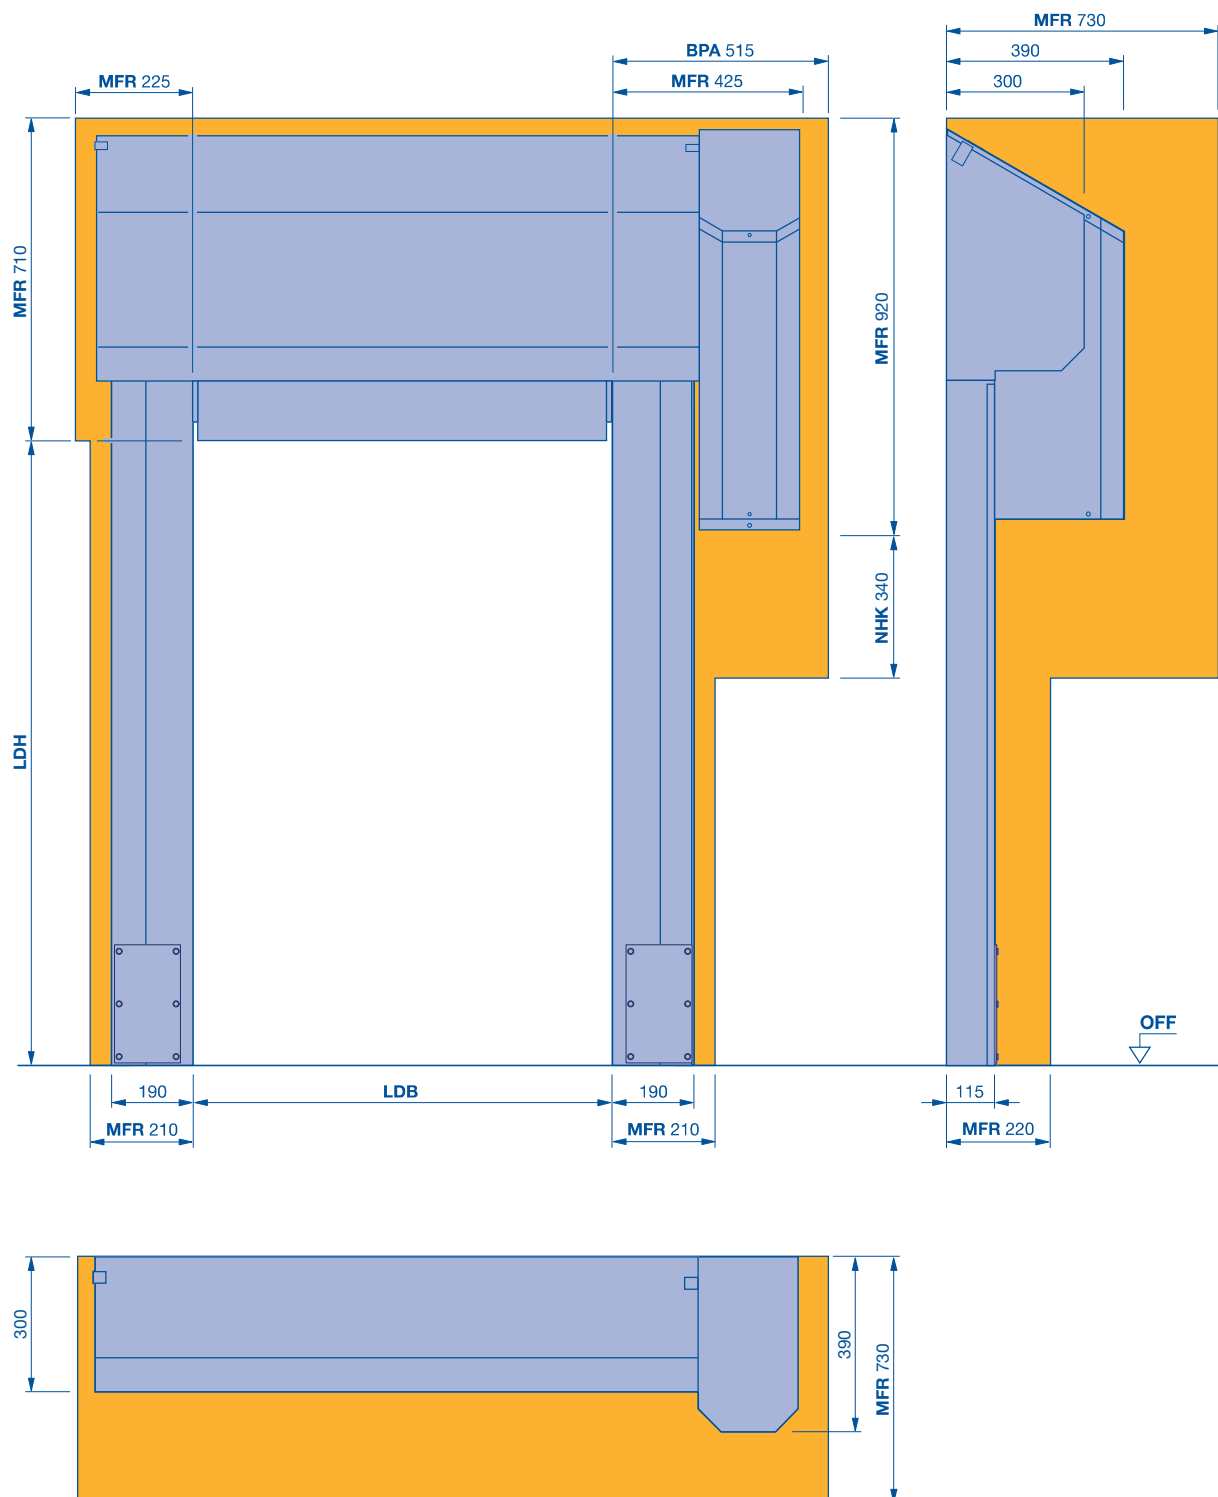

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau


NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

Schnellaufitore für individuelle Einsatzbereiche

S 2010 MSL

Maschinenschutz

Einbaurahmen

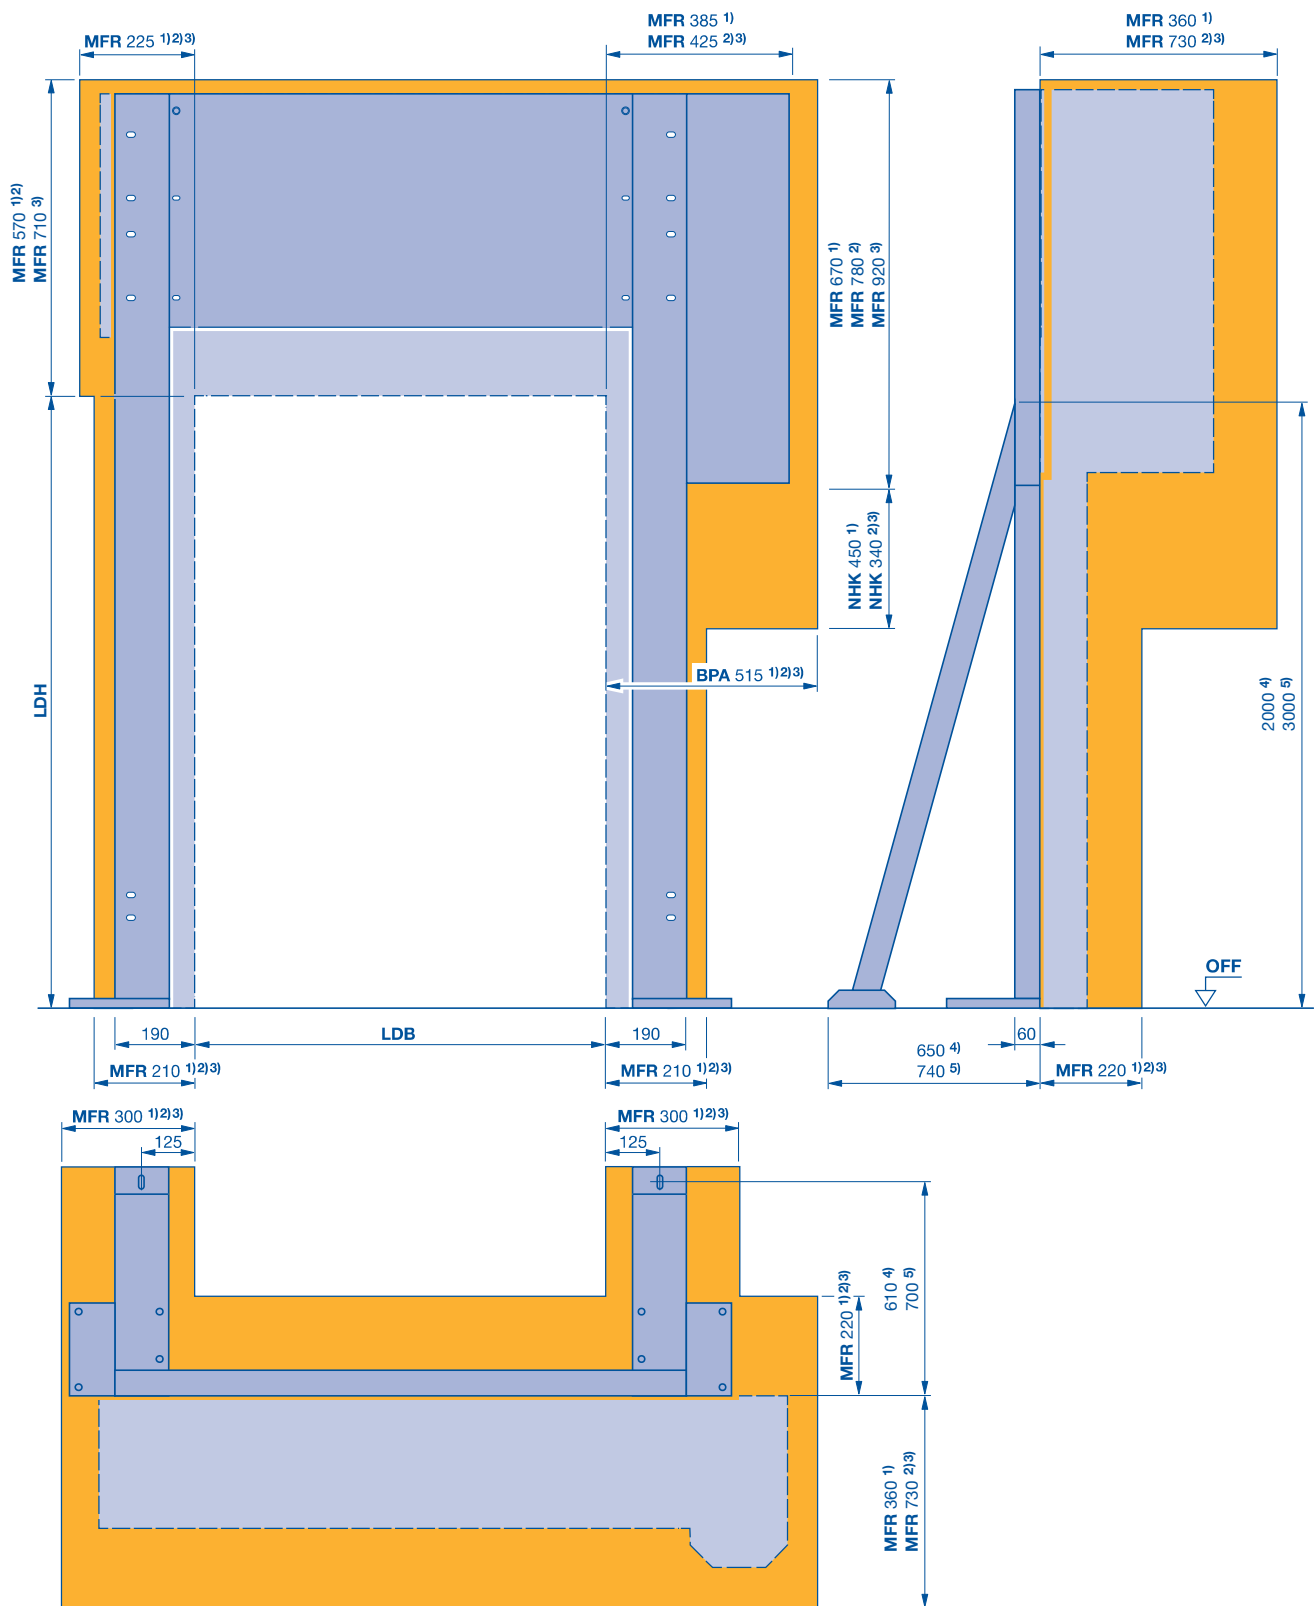

- 1) ohne Verkleidung
- 2) Vollverkleidung gerade
- 3) Vollverkleidung schräg
- 4) Seitenteillänge ≤ 3500

- 5) Seitenteillänge > 3500
- BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb
- LDB lichte Durchgangsbreite

- LDH lichte Durchgangshöhe
- MFR Freiraum für Toreinbau
- NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel