


# Schnellauftore mit flexilem Torblatt S 2000 L

Volltransparent

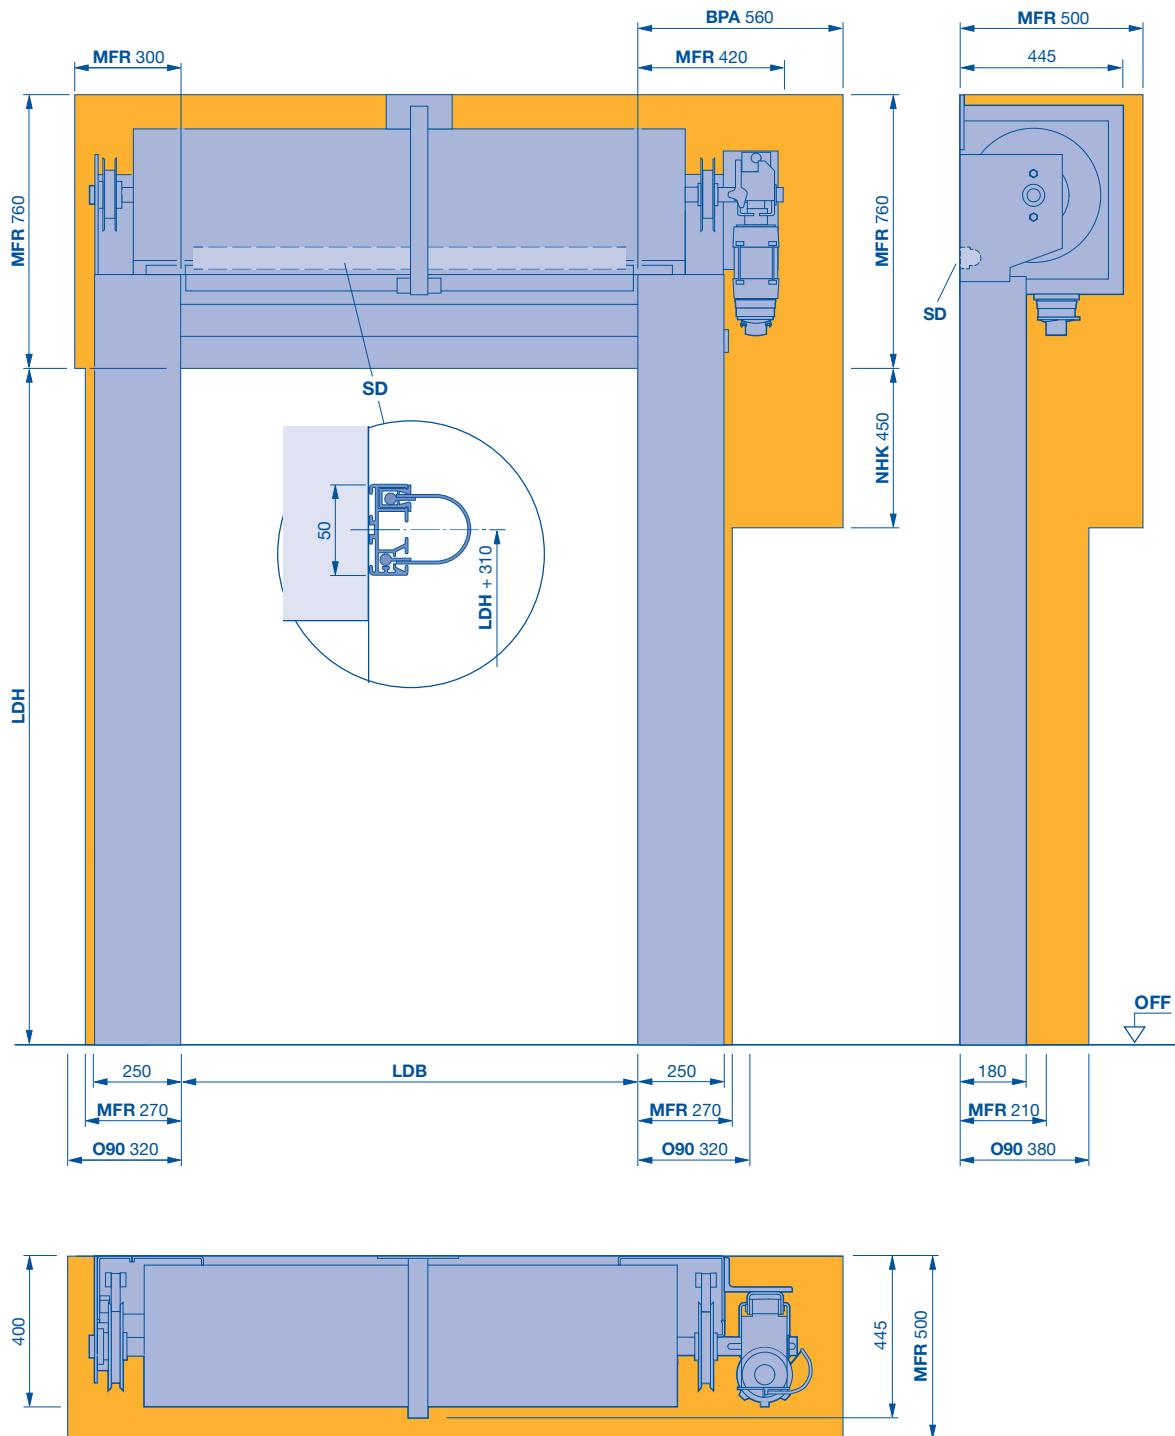

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel


**O90** zum Öffnen 90°

**SD** Sturzdichtung

# Schnelllaufporte mit flexiblem Torblatt S 2000 L

Volltransparent

Vollverkleidung gerade

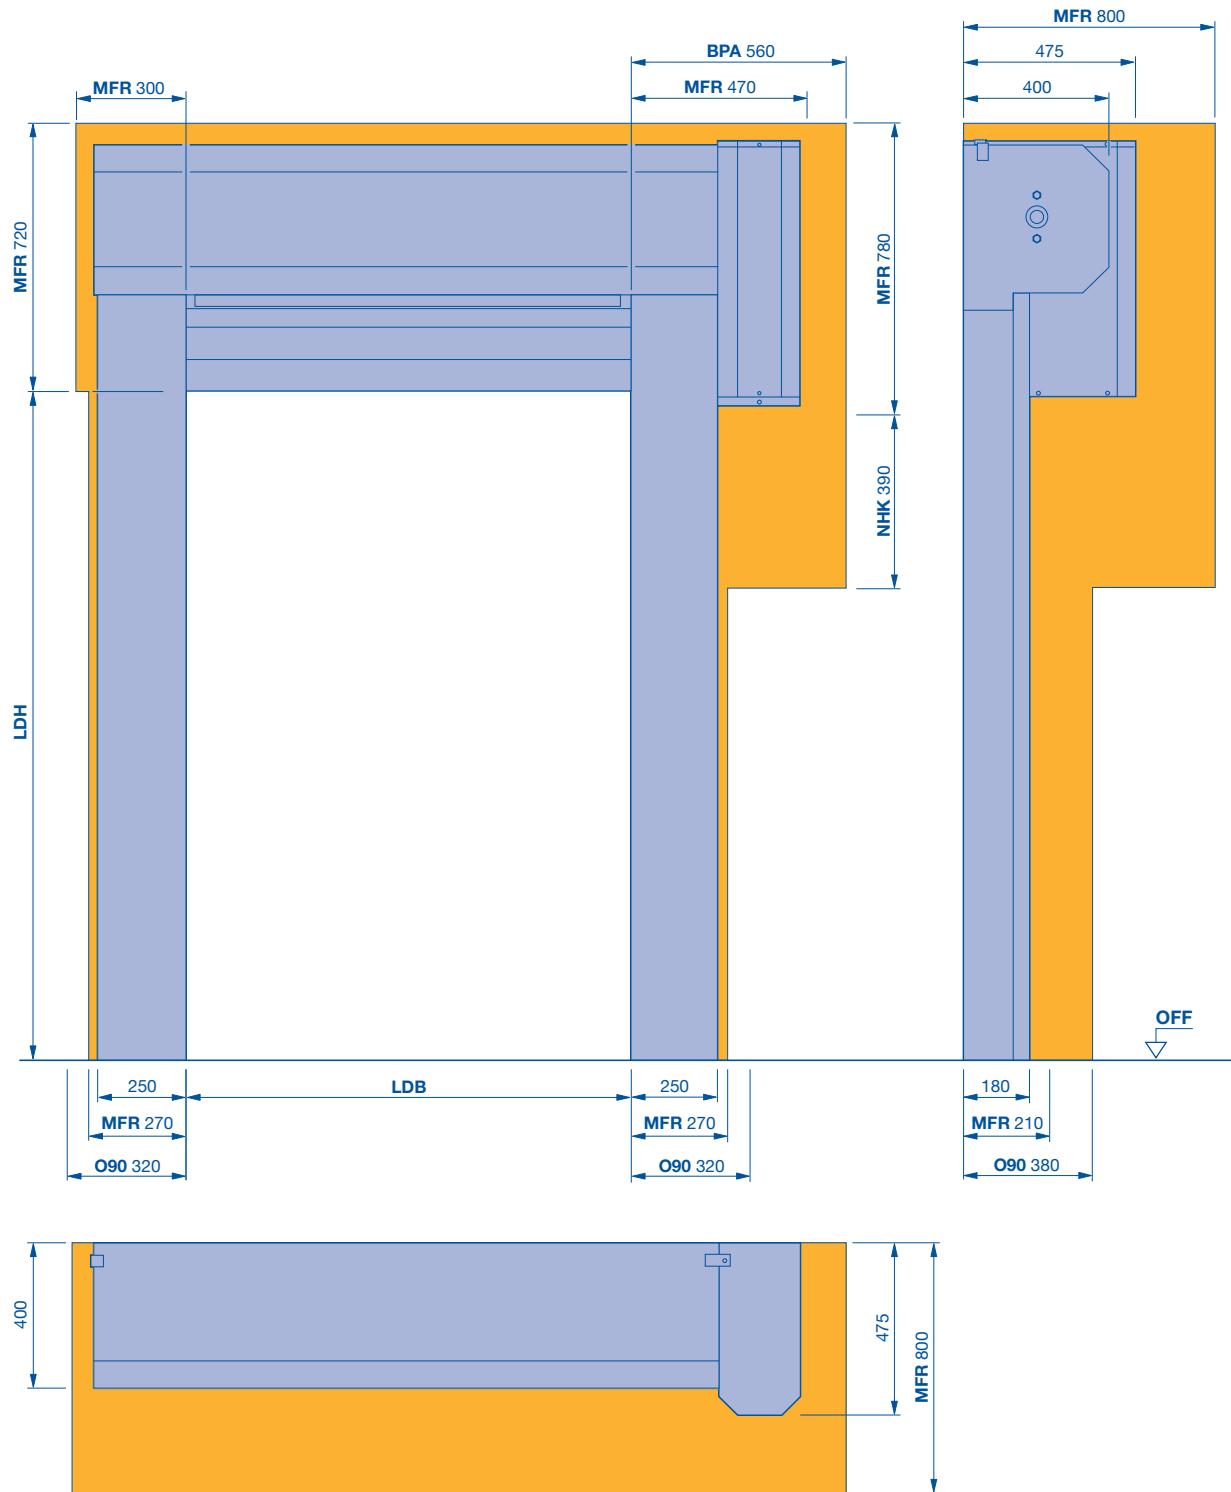

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau


**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

**O90** zum Öffnen 90°

# Schnellauftore mit flexilem Torblatt S 2000 L

Volltransparent

Vollverkleidung schräg

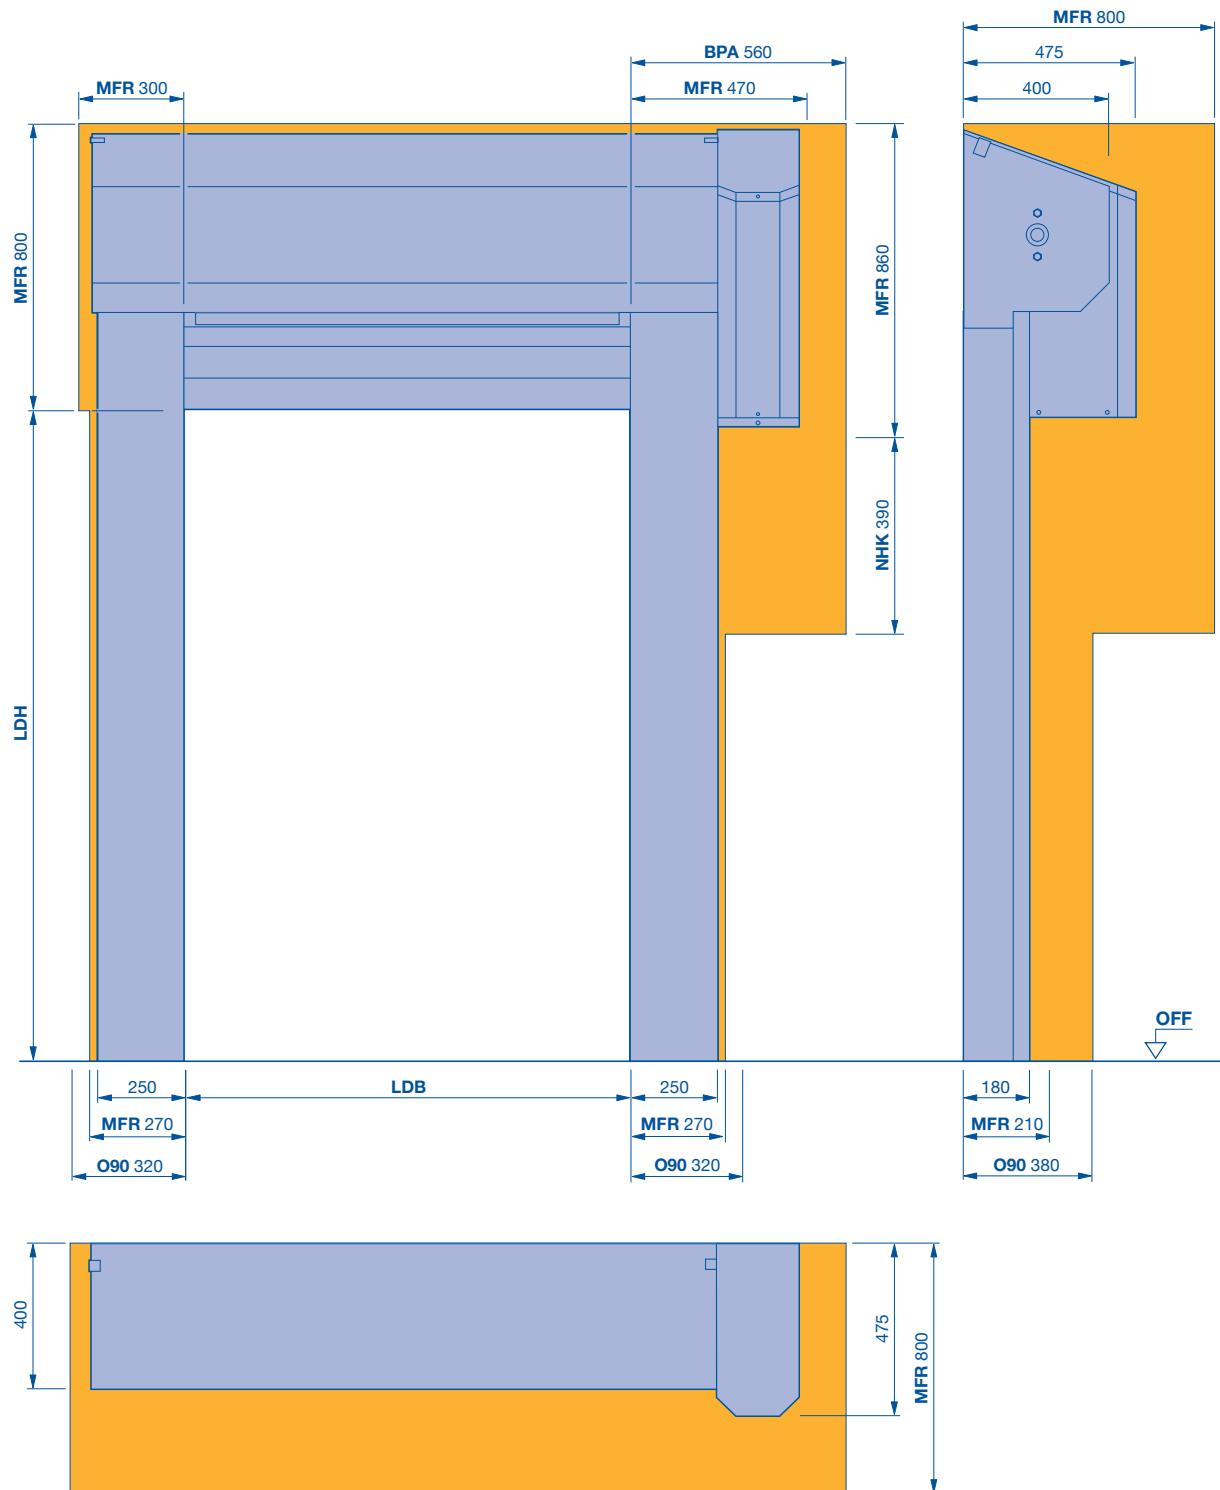

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

**O90** zum Öffnen 90°