


Schnelllaufporte für individuelle Einsatzbereiche

S 2020 Atex

Explosionsgefährdete Bereiche

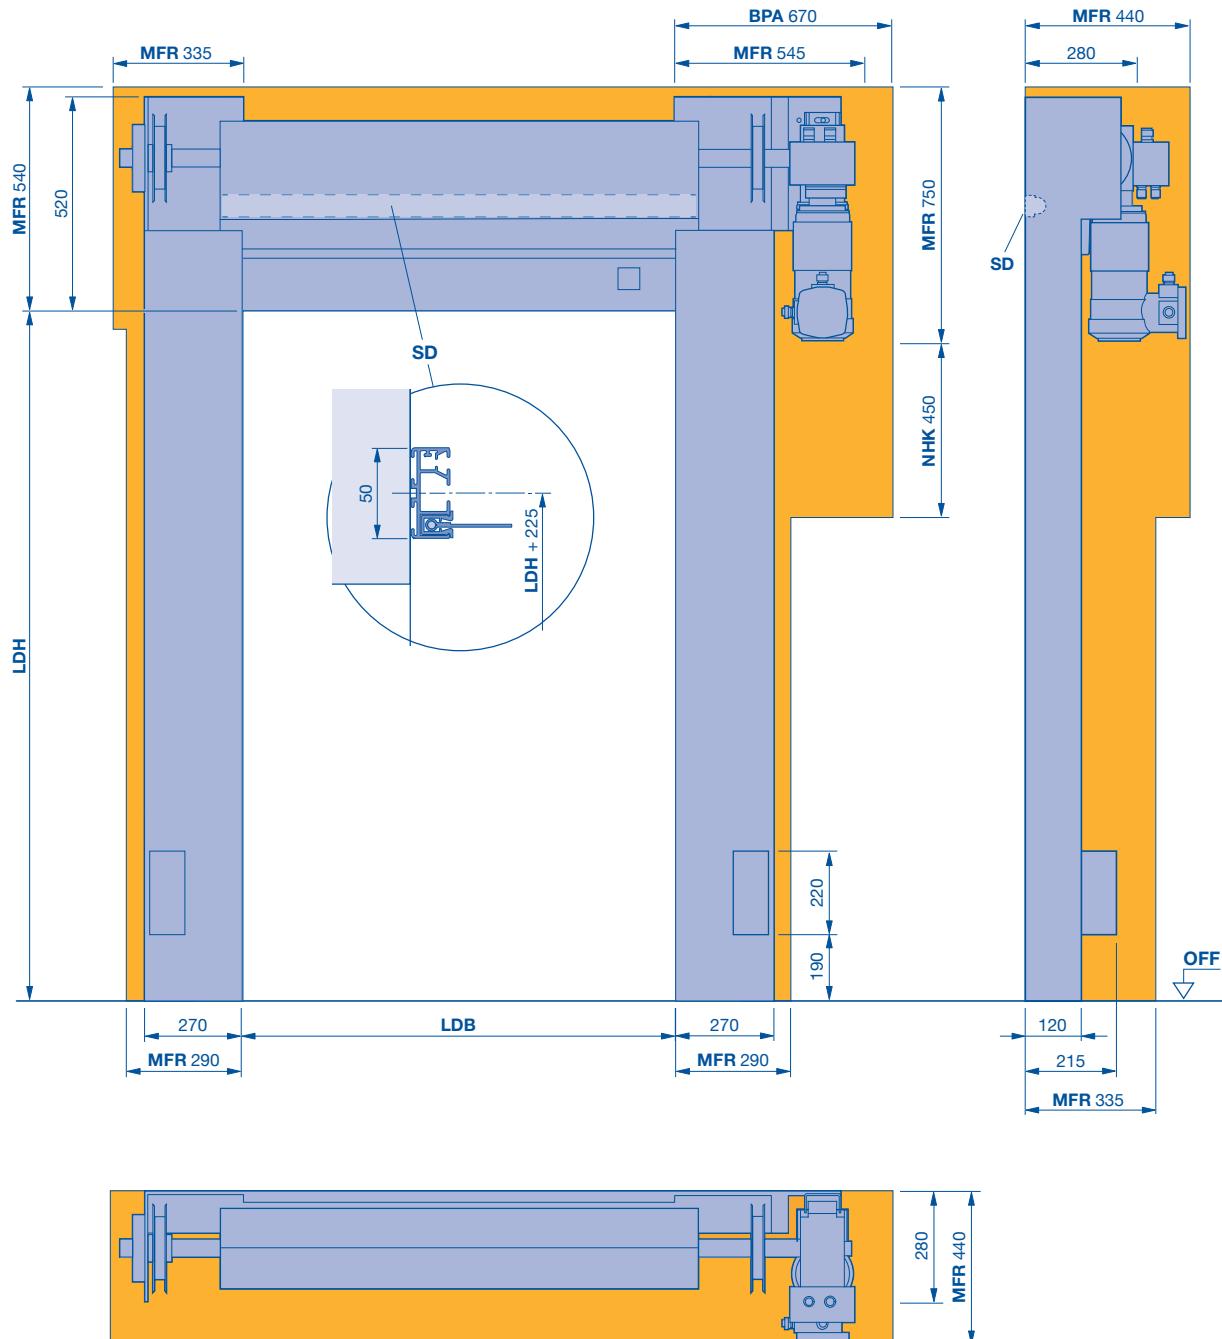

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

SD Sturzdichtung


NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

Schnellauftore für individuelle Einsatzbereiche

S 2020 Atex

Explosionsgefährdete Bereiche

Vollverkleidung gerade

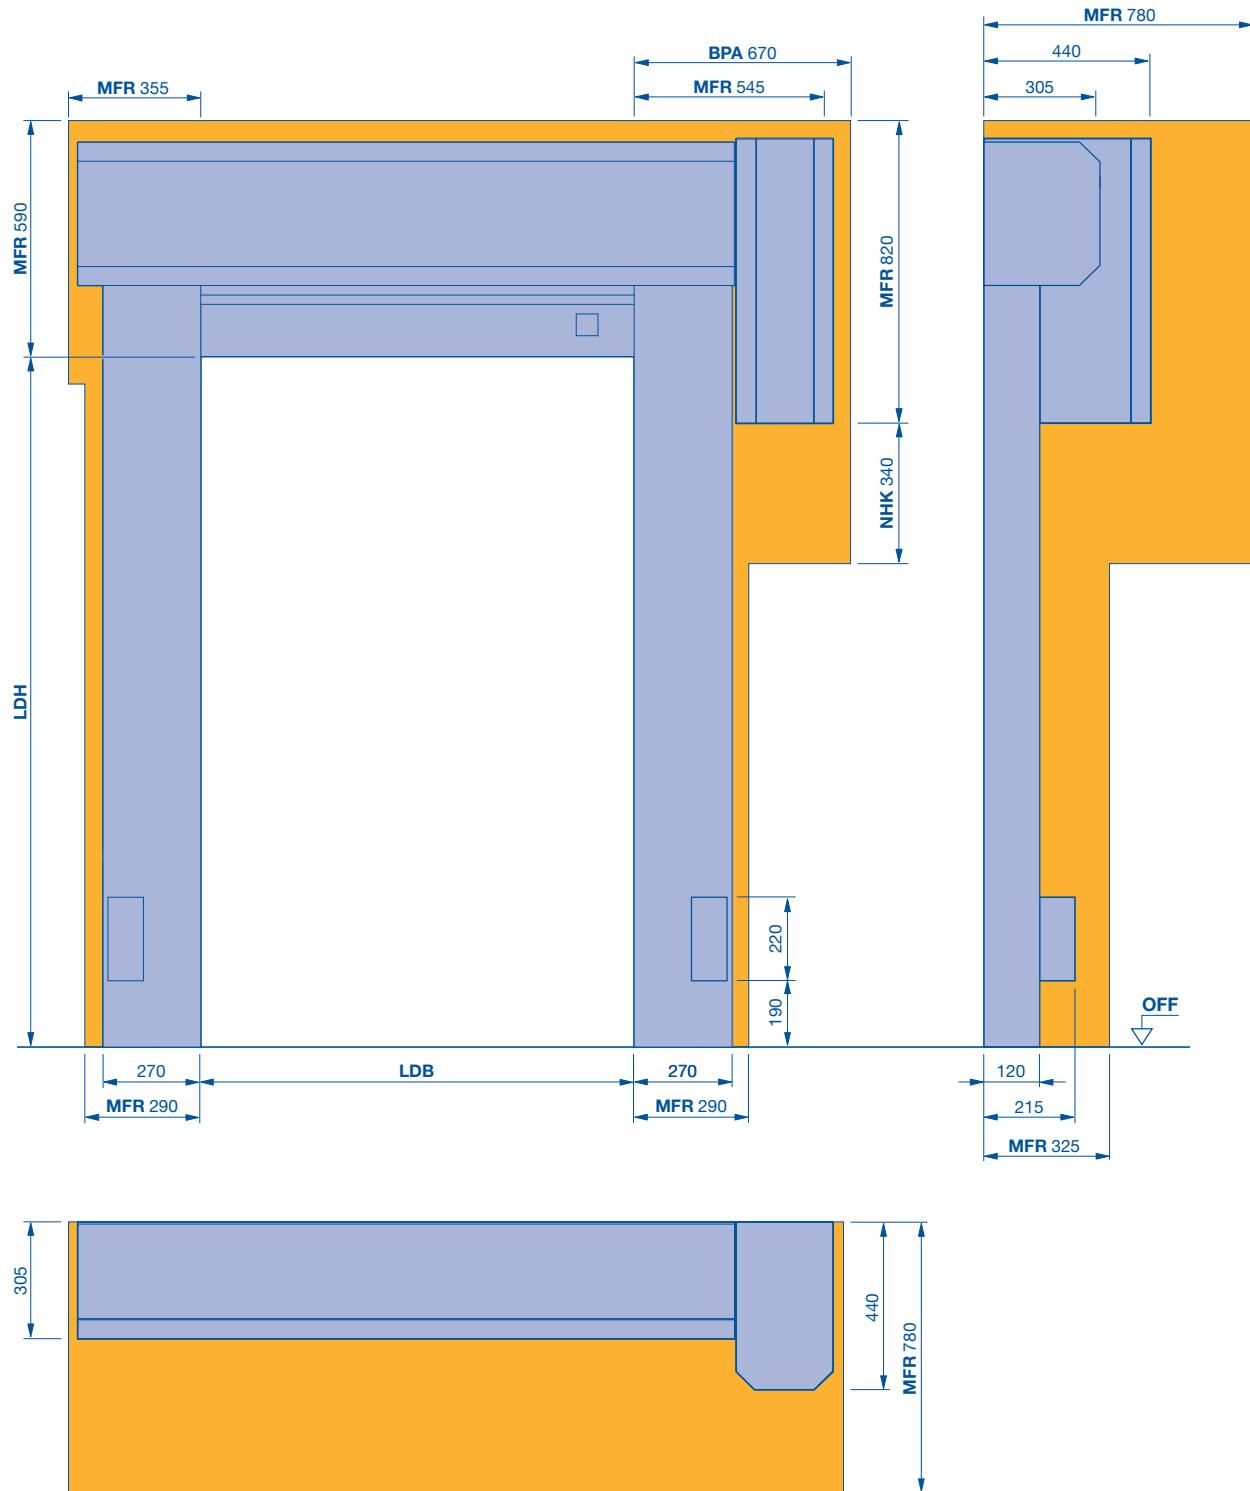

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau


NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

Schnelllauftore für individuelle Einsatzbereiche

S 2020 Atex

Explosionsgefährdete Bereiche

Vollverkleidung schräg

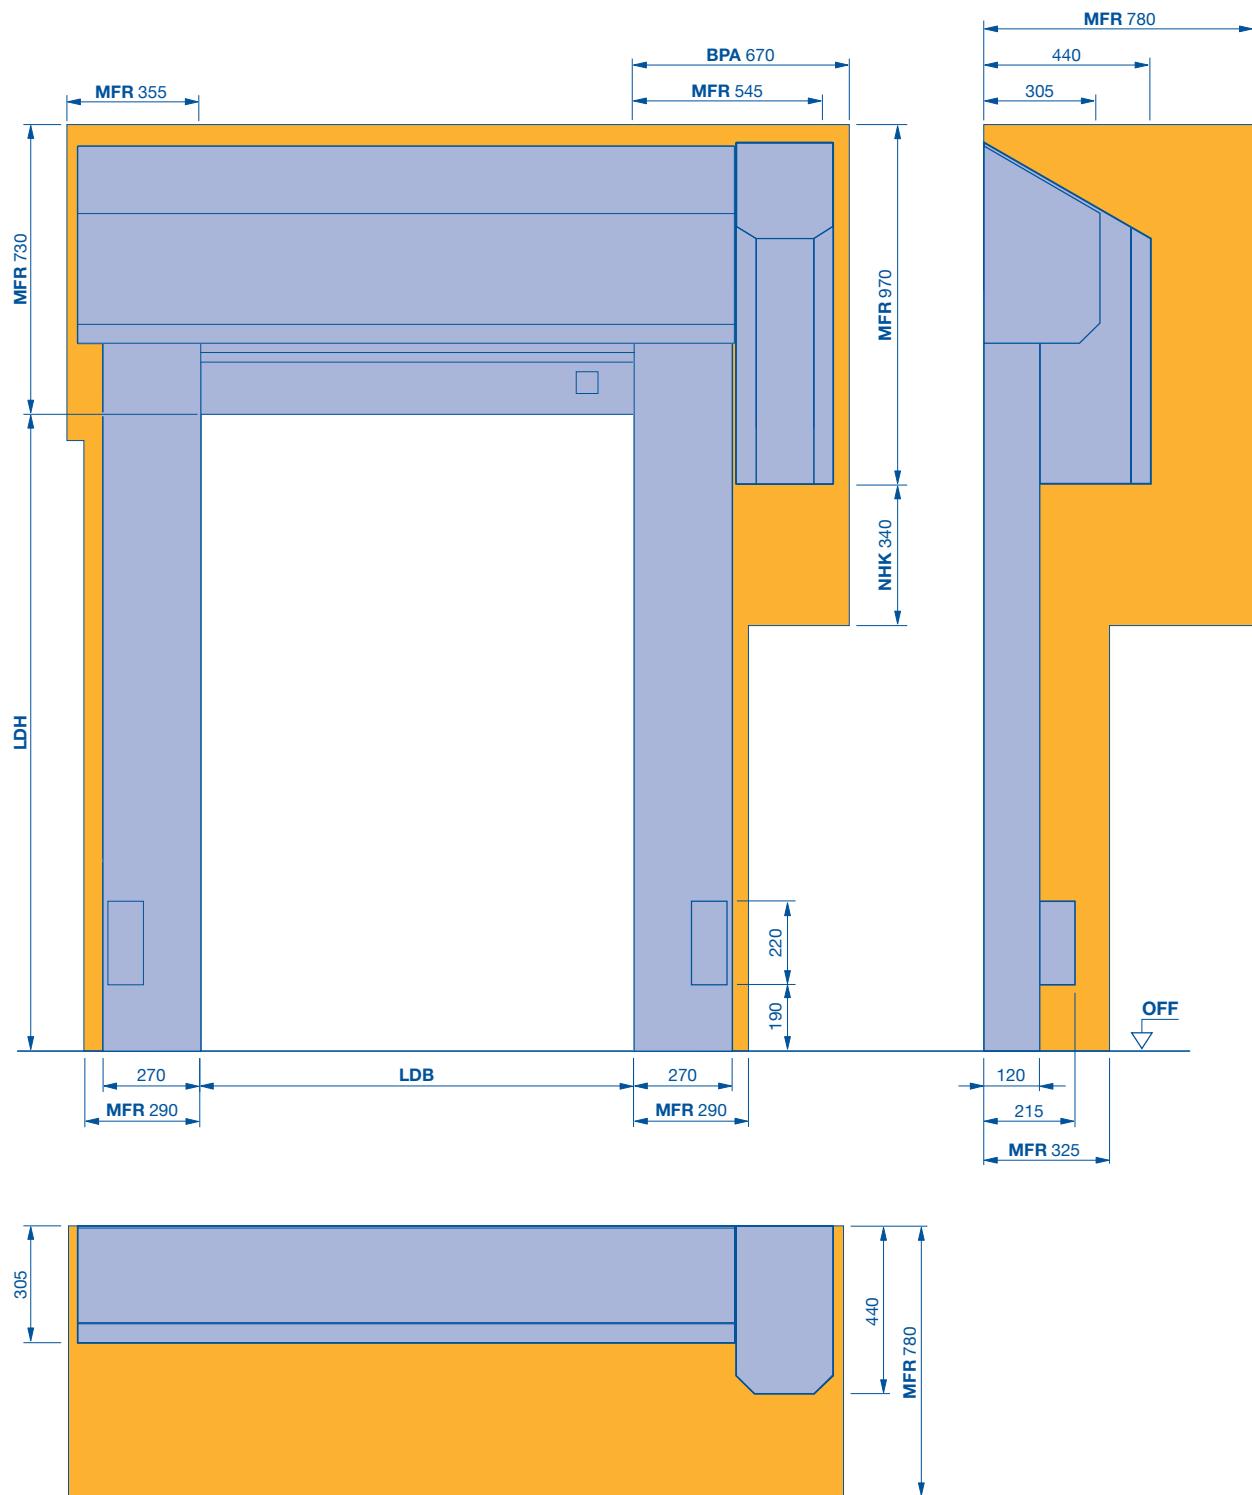

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel