


# Schnellauftore als Innentore S 915 SEL

## mit SoftEdge und Anti-Crash

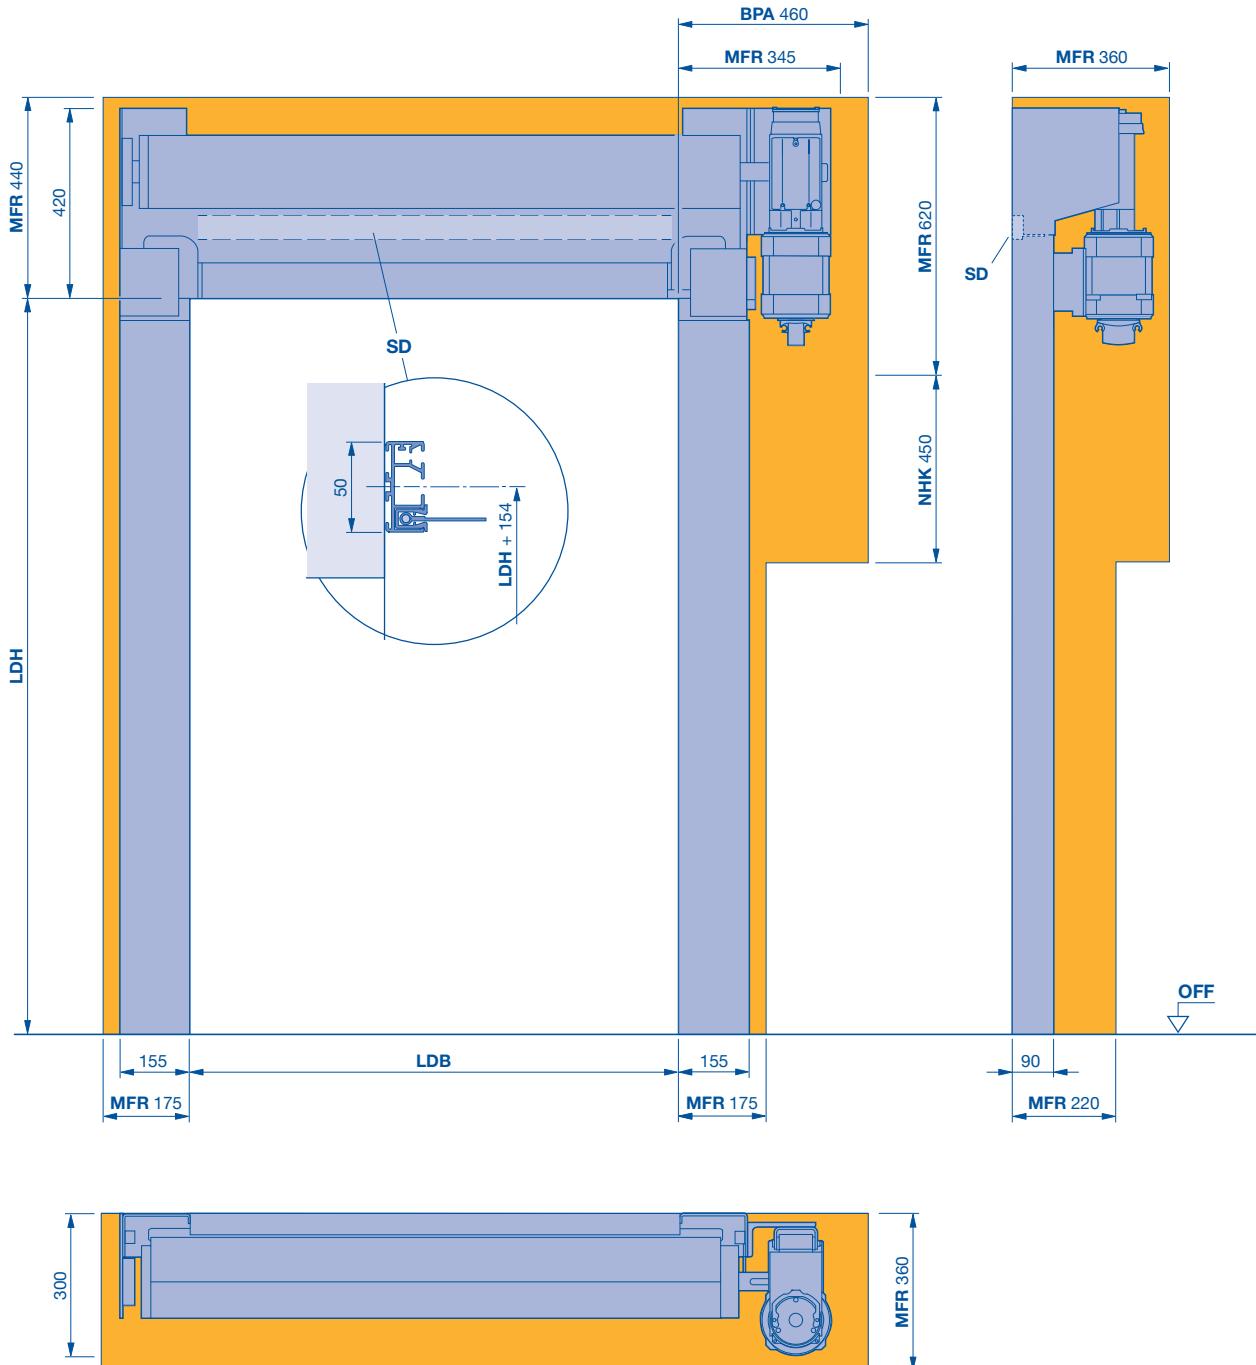

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau


**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

**SD** Sturzdichtung

# Schnelllaufporte mit flexilem Torblatt S 915 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung gerade

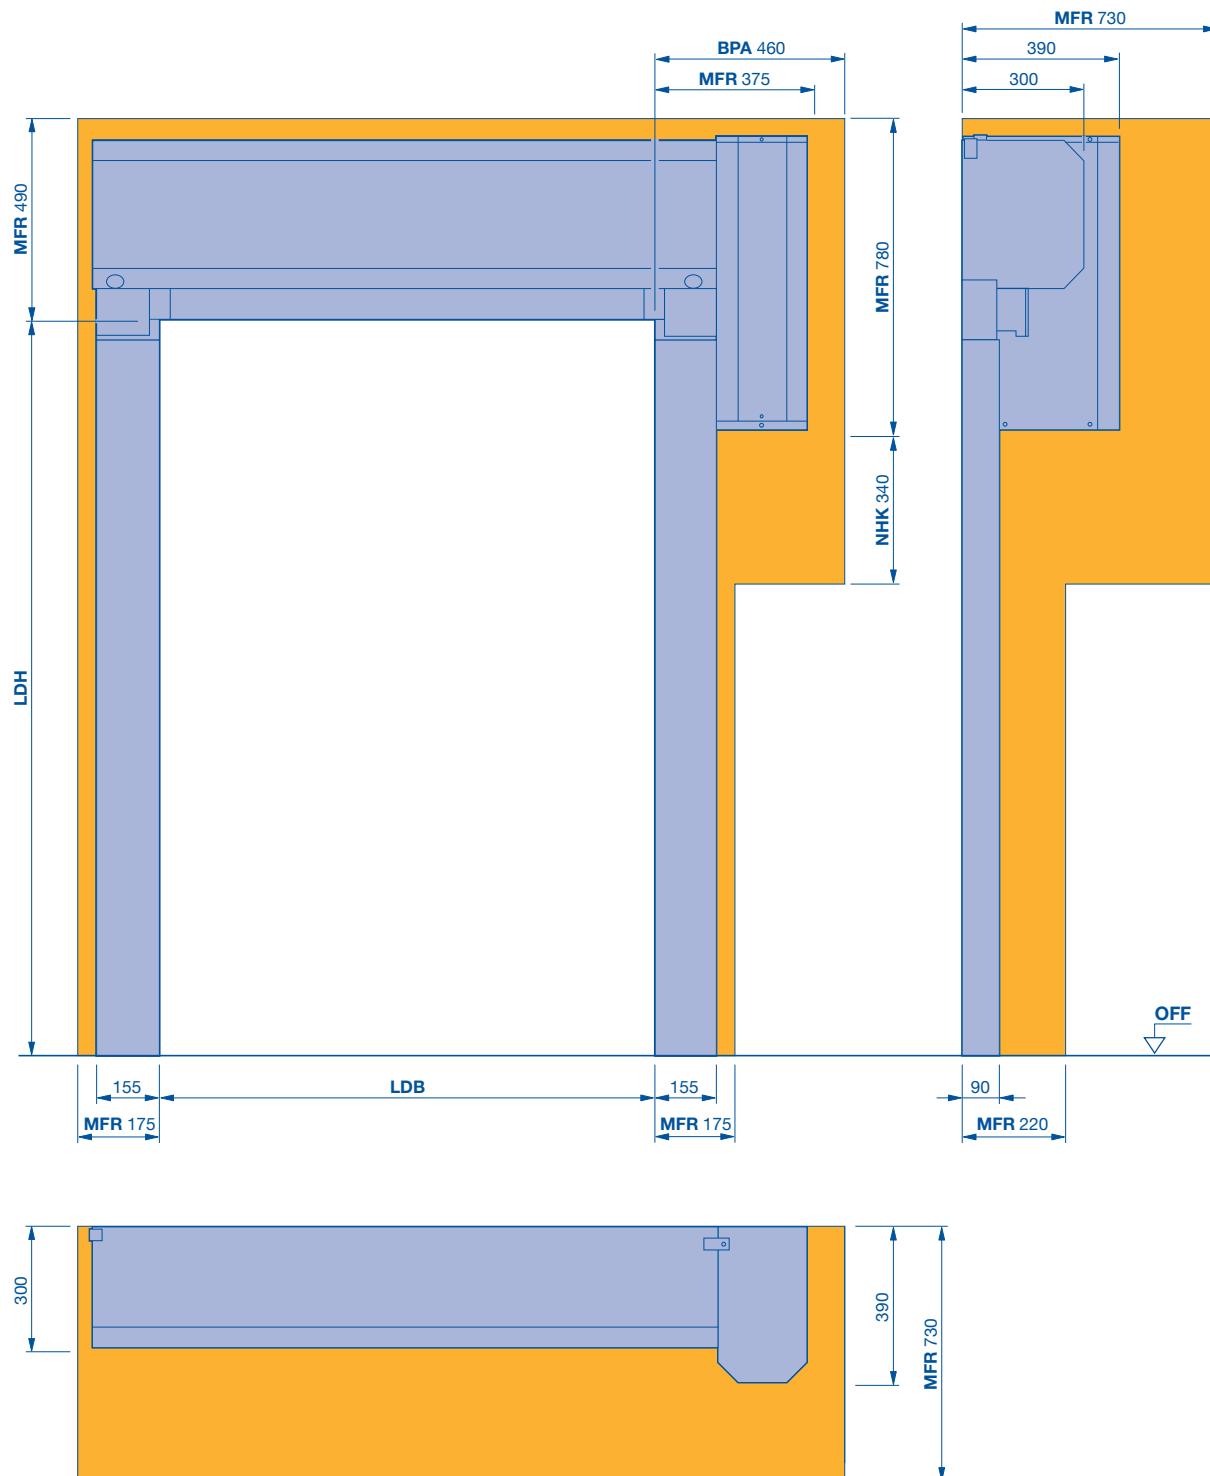

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe


**MFR** Freiraum für Toreinbau

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

# Schnellauftore mit flexilem Torblatt S 915 SEL

mit SoftEdge und Anti-Crash

Vollverkleidung schräg

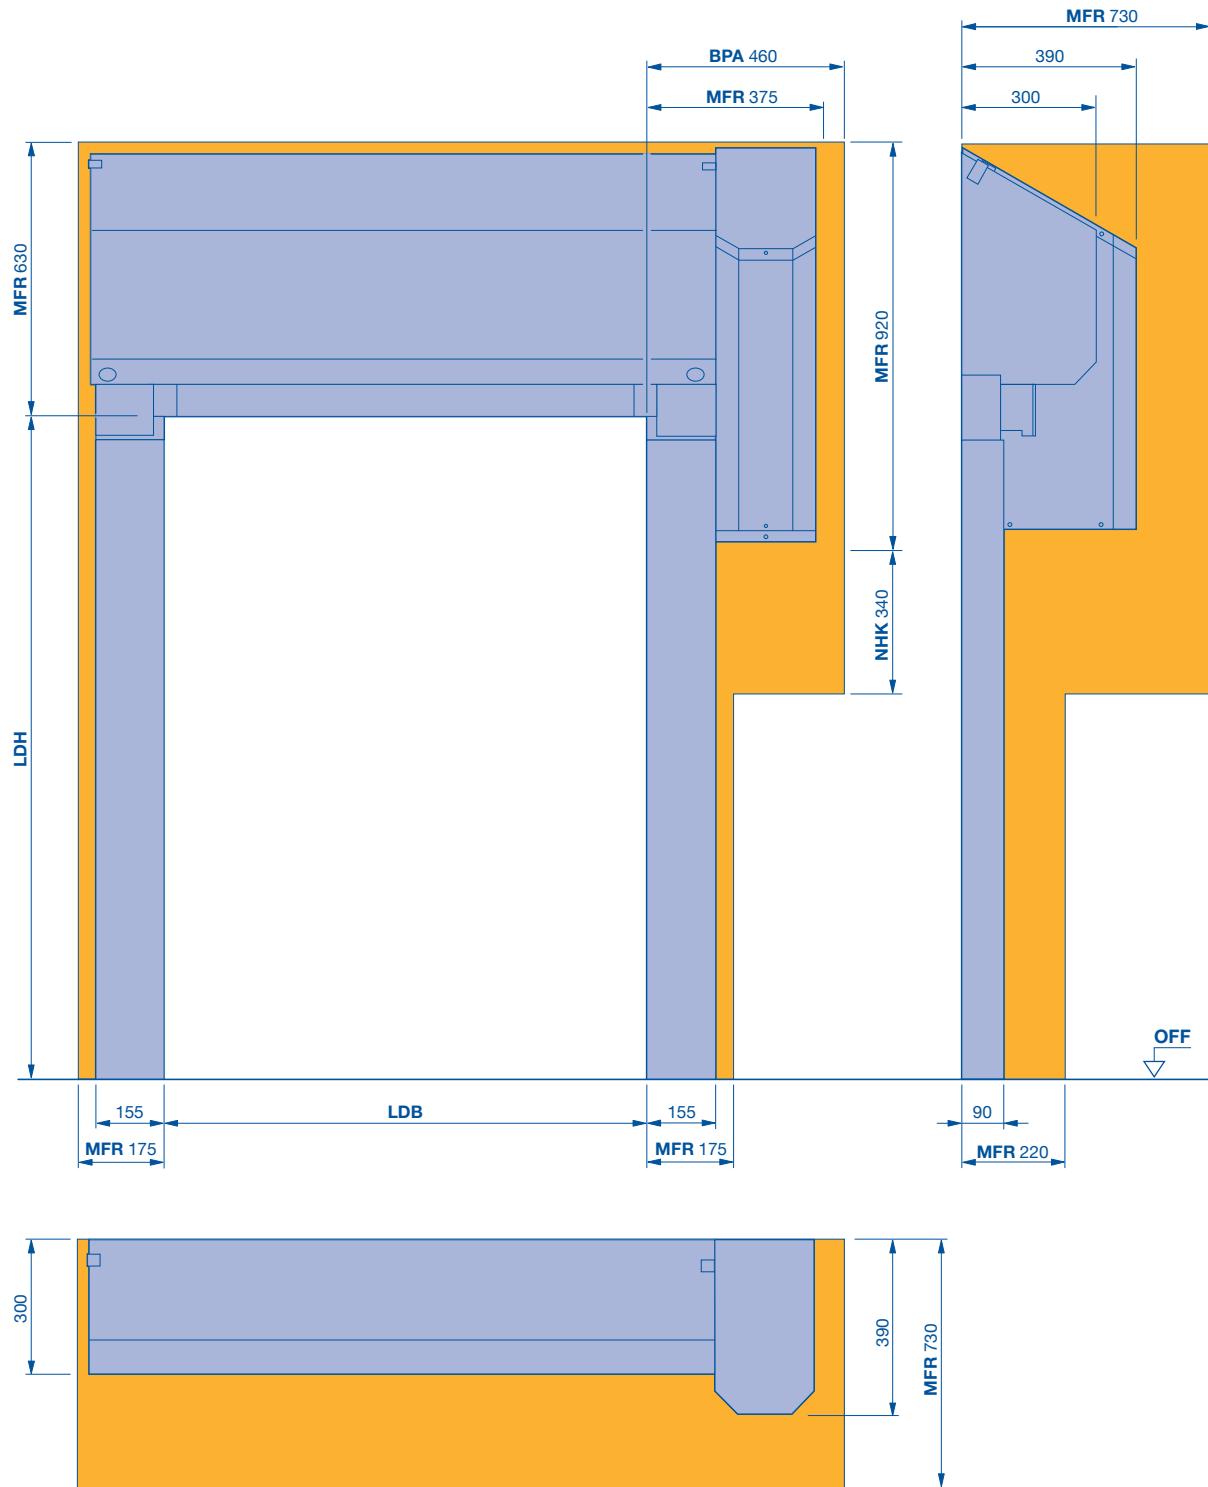

**BPA** benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**LDB** lichte Durchgangsbreite

**LDH** lichte Durchgangshöhe

**MFR** Freiraum für Toreinbau

**NHK** benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel