


Schnellauftore für individuelle Einsatzbereiche

S 2010 MSL

Maschinenschutz

Vollverkleidung schräg

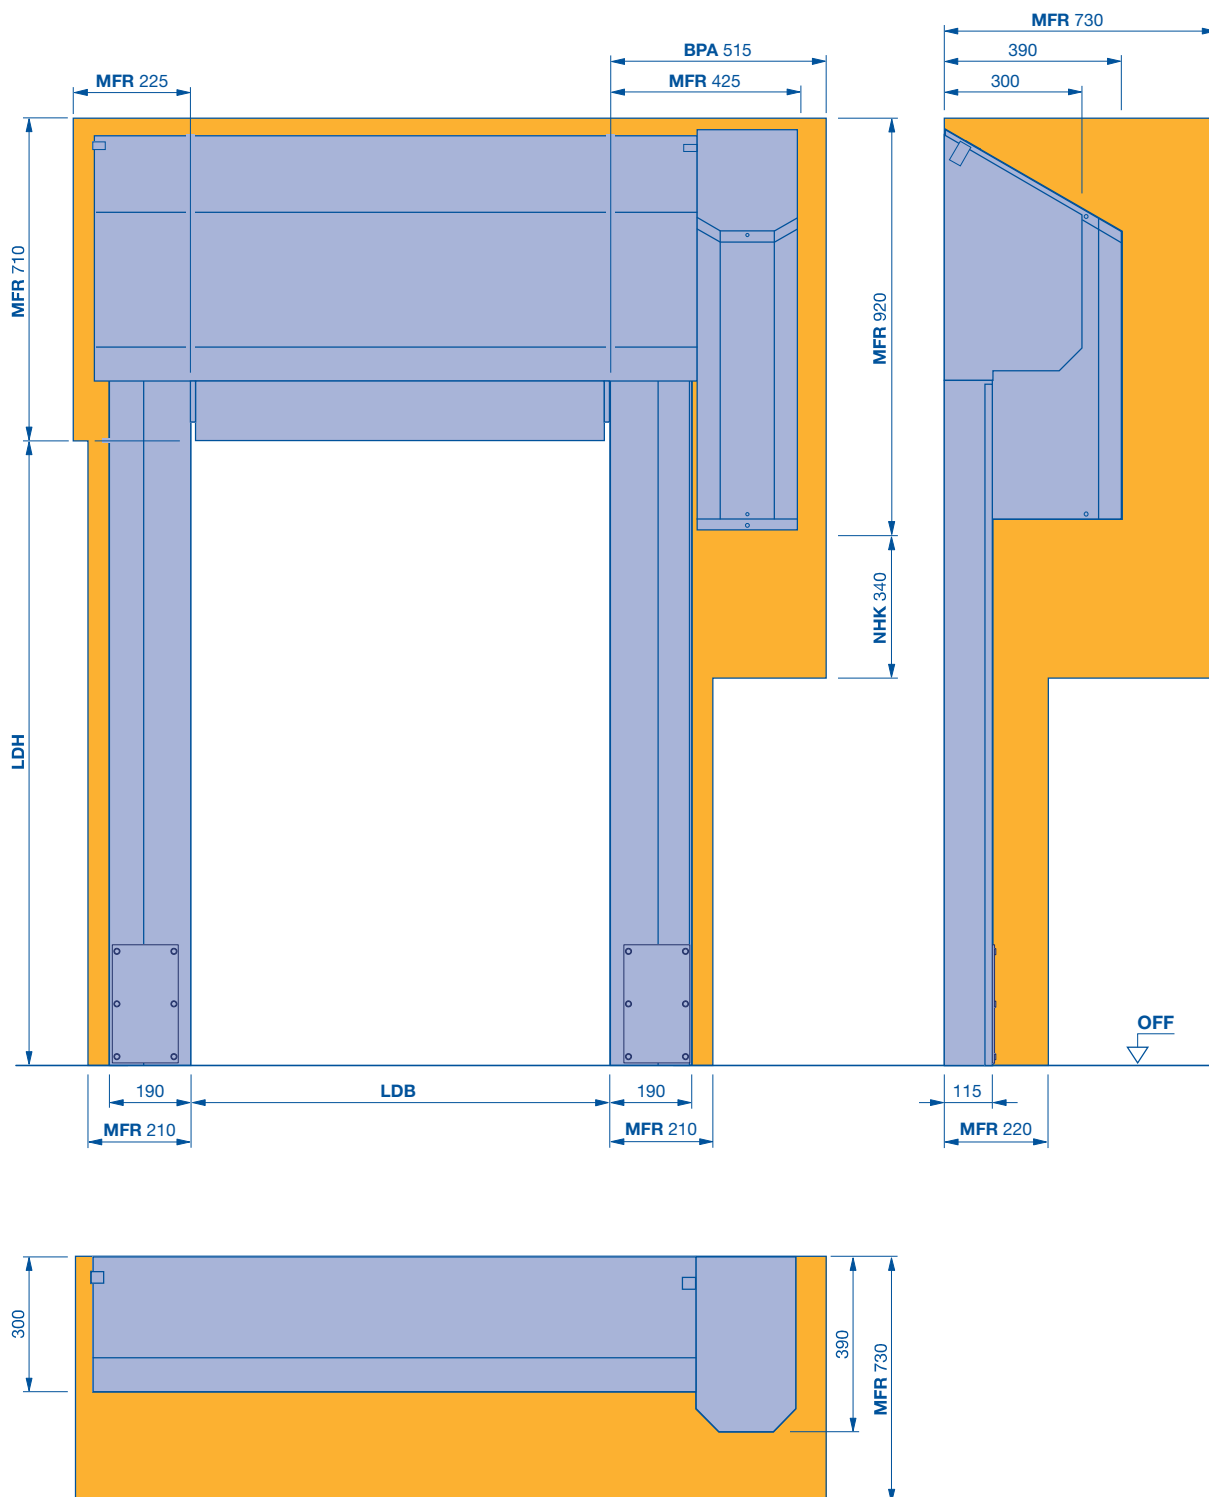

BPA benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

LDB lichte Durchgangsbreite

LDH lichte Durchgangshöhe

MFR Freiraum für Toreinbau

NHK benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel