
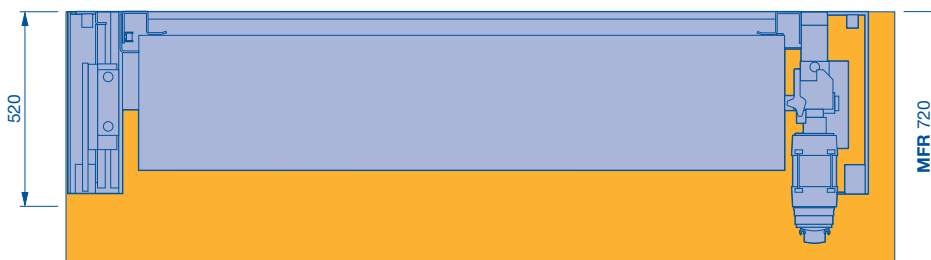


# Schnellaufstore für spezielle Einsatzbereiche

## S 2012 Iso L

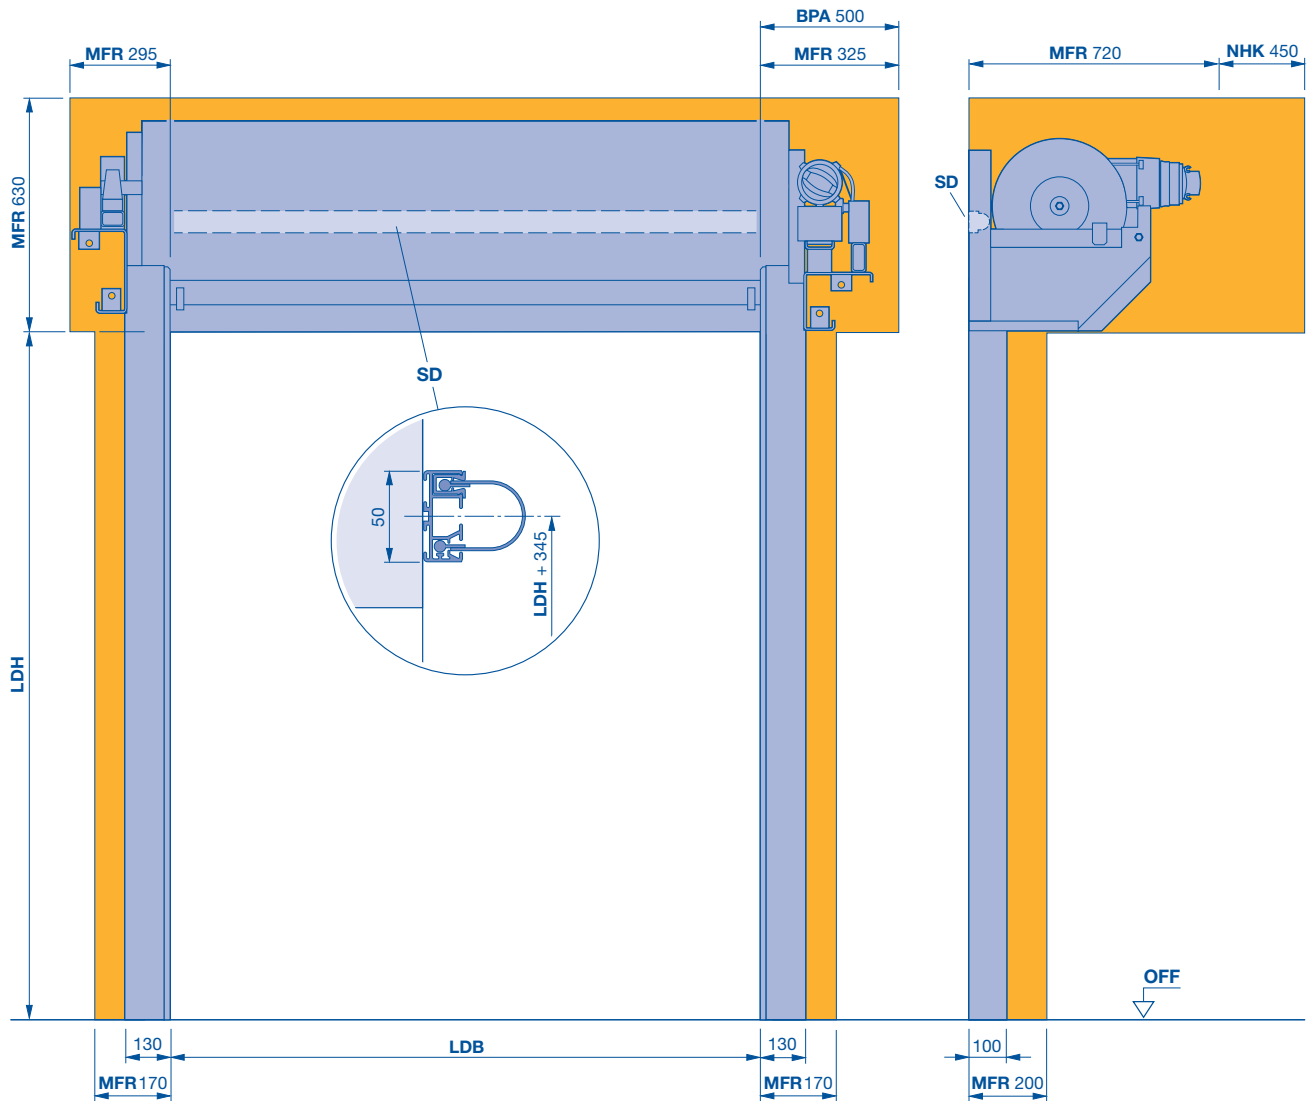


**BPA** Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb  
**LDB** Lichte Durchgangsbreite  
**LDH** Lichte Durchgangshöhe

**MFR** Montagefreiraum  
**NHK** Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel  
**SD** Sturzdichtung

# Schnellauftore für spezielle Einsatzbereiche

## S 2012 Iso L

Vollverkleidung schräg

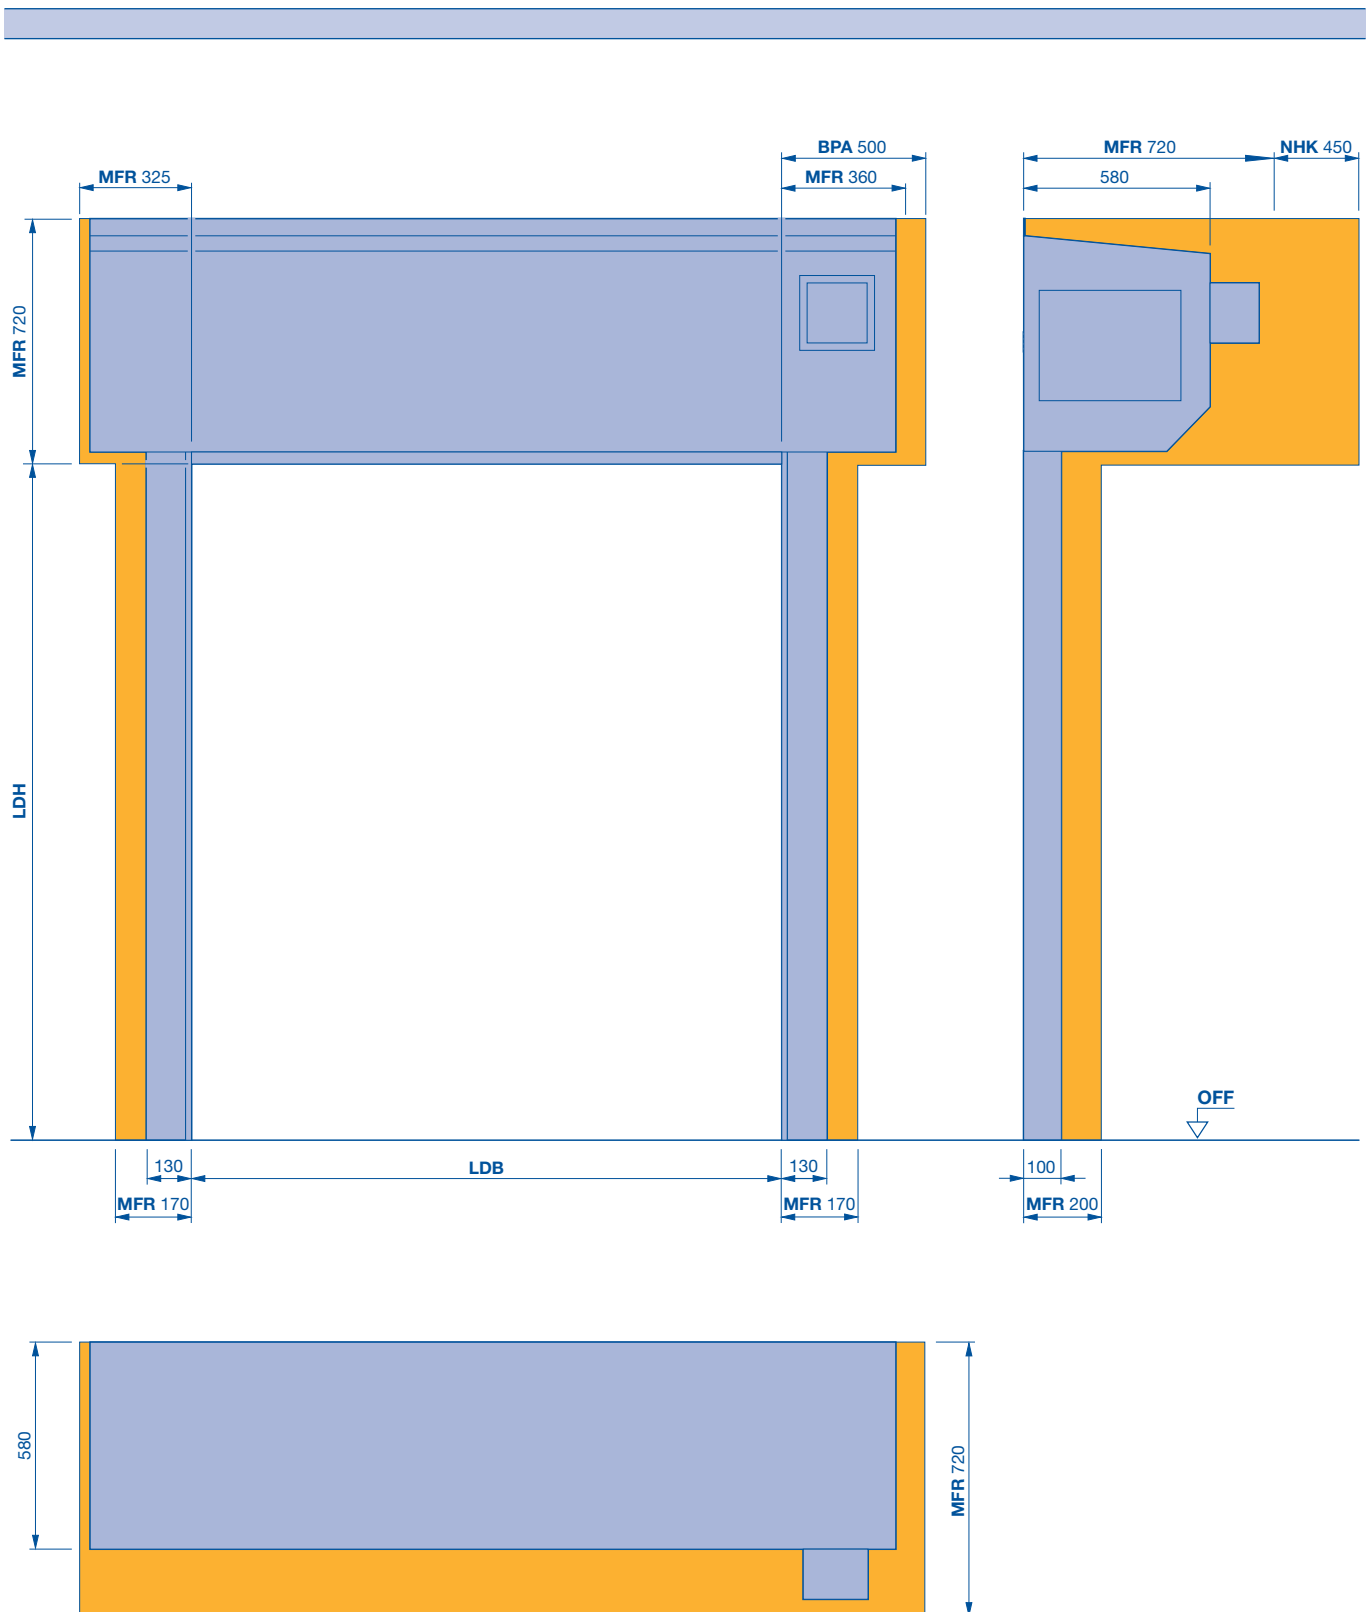

**BPA** Benötigter Platzbedarf für Montage und Demontage Antrieb

**MFR** Montagefreiraum

**LDB** Lichte Durchgangsbreite

**NHK** Benötigter Platzbedarf für Nothandkurbel

**LDH** Lichte Durchgangshöhe